SAMSUNG

SM-G318H/DS
SM-G318H

Kasutusjuhend

Estonian. 07/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Sisukord

Üldteave

Alustamine

6 Pakendi sisu
7 Seadme osad
9 SIM- või USIM-kaardi ja aku kasutamine
15 Mälukaardi kasutamine
16 Seadme sisse- ja väljalülitamine
17 Ekraani lukustamine või lukust avamine

Põhiline

18 Puuteekraani kasutamine
21 Avaekraani paigutus
25 Teavituste paneel
26 Rakenduste avamine
27 Rakenduste installimine ja deinstallimine
28 Teksti sisestamine
30 Kuvahõive
30 Minu Failid
31 Energiasäästu funktsioon

Võrgu ühenduvus

32 Mobiilne andmeside
32 Wi-Fi
33 Modem ja mobiilne kuumkoht

Isikupärastamine

35 Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine
37 Taustpiltide ja helinatoonide seadistamine
38 Ekraanilukustuse tüübi muutmine
38 Kontode seadistamine

Telefon

39 Helistamine
41 Sissetulevad kõned
41 Valikud kõnede ajal

Kontaktid

42 Kontaktide lisamine
42 Kontaktide importimine ja eksportimine
43 Kontaktide otsimine

Sõnumid ja e-post

44 Sõnumid
45 E-post

Kaamera

48 Tavaline pildistamine
49 Pildistusrežiimid
50 Kaamera seaded

Galerii

52 Seadme sisu kuvamine

Kasulikud rakendused ja funktsioonid

53 S Planeerija
54 Internet
55 Video
56 Kell
57 Kalkulaator
57 Memo
58 Helisalvesti
59 Raadio
60 Google rakendused

Teiste seadmetega ühendamine

62 Bluetooth
64 Wi-Fi Direct
66 Mobiilne printimine

Seadme- ja andmehaldur

67 Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt
68 Seadme kasutamine eemaldatava kettana andmete ülekandmiseks
69 Seadme värskendamine
70 Andmete varundamine ja taastamine
70 Andmete lähtestamine

Seaded

71 Seadetest
71 ÜHENDUSED
75 SEADE
78 ISIKLIK
80 SÜSTEEM

Tõrkeotsing

Üldteave

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast ja seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.
- Toetatud funktsioonid võivad olla erinevad või erinevalt märgistatud olenevalt sellest, kas teie seade on ühe või kahe SIM-kaardiga mudel.

Juhendavad ikoonid

Hoiatus: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui teistele

Ettevaatust!: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

Märkus: märkused, vihjed või lisainfo

Alustamine

Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

Seadme osad

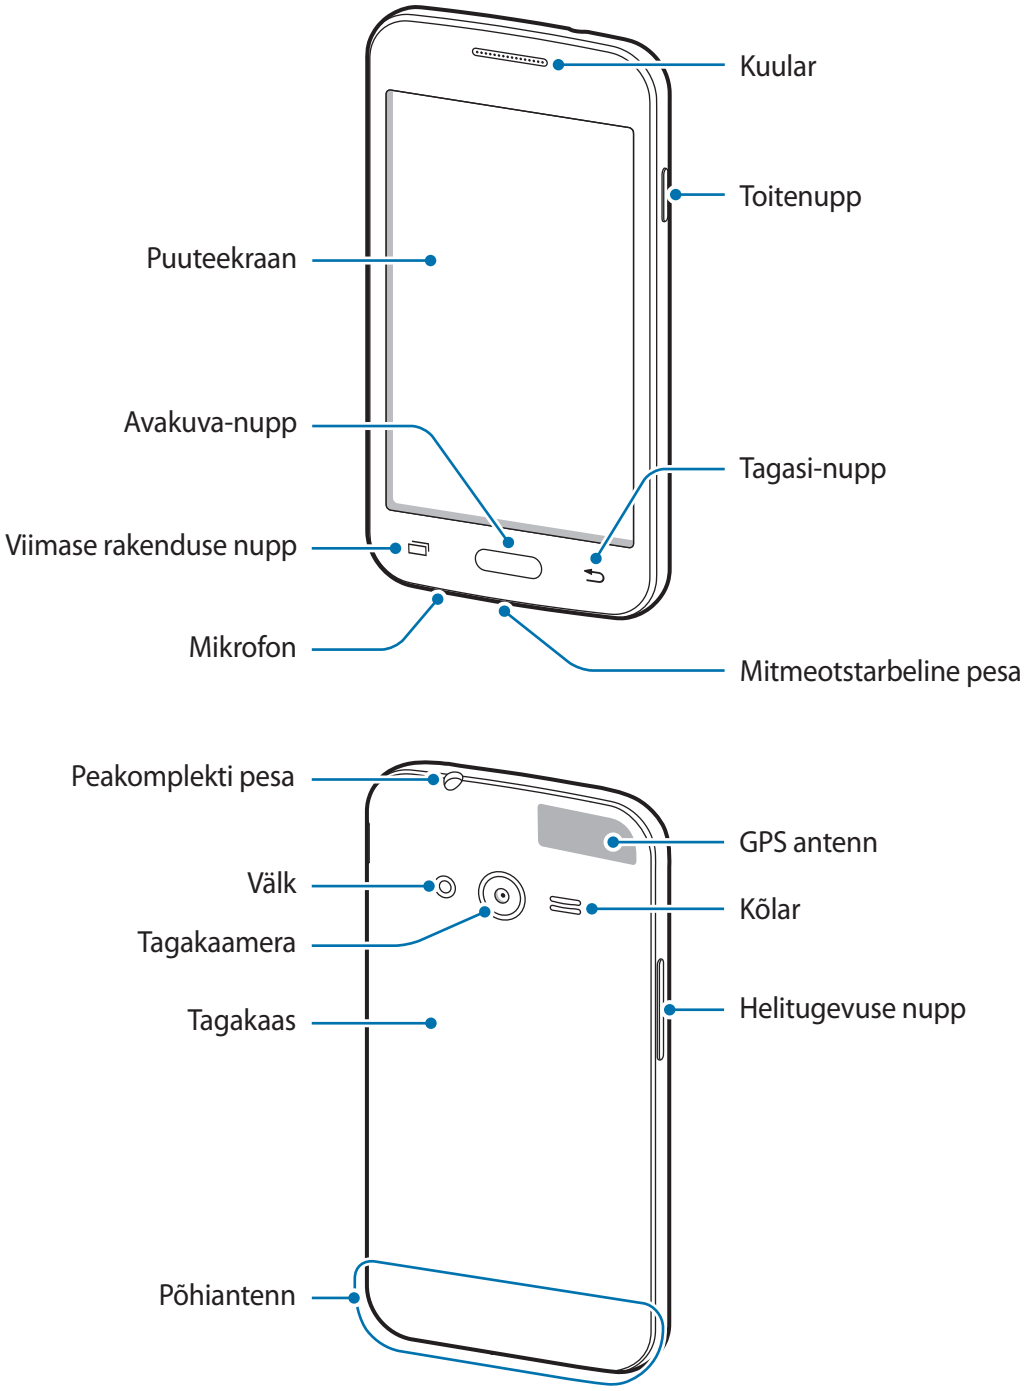

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge lubage puuteekraanil veega kokkupuutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.

Nupud

Nupp		Funktsioon
	Toide	• Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks. • Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks.
	Hiljutised rakendused	• Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks. • Toksake ja hoidke hetkel kuvatud lehe suvandite avamiseks.
	Avaleht	• Vajutage ekraani sisselülitamiseks, kui ekraan on lukustatud. • Vajutage avalehele naasmiseks. • Vajutage ja hoidke **Google** käivitamiseks.
	Tagasi	• Toksake eelmisele lehele naasmiseks.
	Helitugevus	• Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks.

SIM- või USIM-kaardi ja aku kasutamine

SIM-või USIM-kaartide ning aku paigaldamine

Sisestage mobiiltelefoni teenusepakkuja poolt antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.

Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.

1 Eemaldage tagakaas.

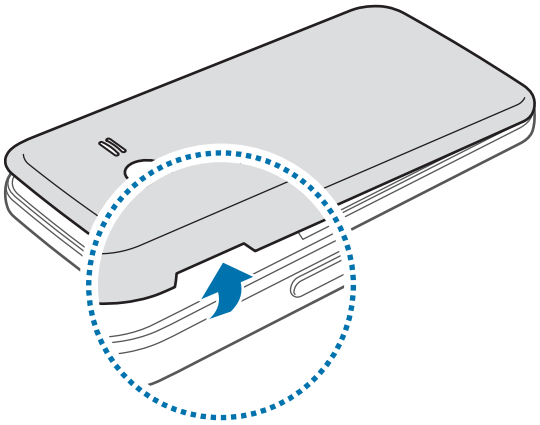

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.

Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib tagakaant kahjustada.

2 ► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**: paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

Sisestage peamine SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi pessa 1 (1) ja teine SIM- või USIM-kaart SIM-kaardi pessa 2 (2).

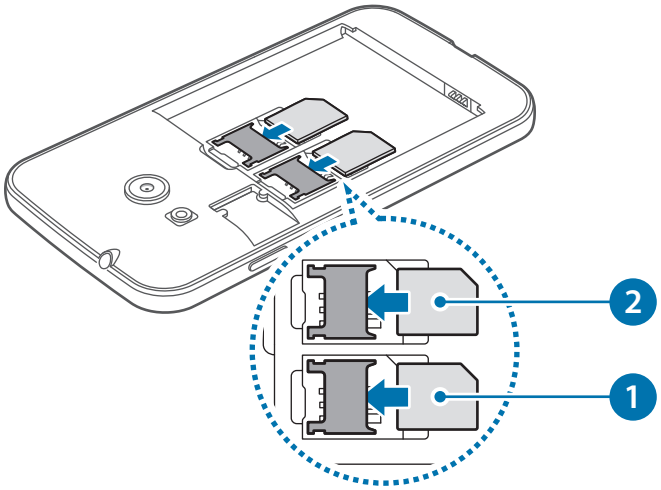

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid**: paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

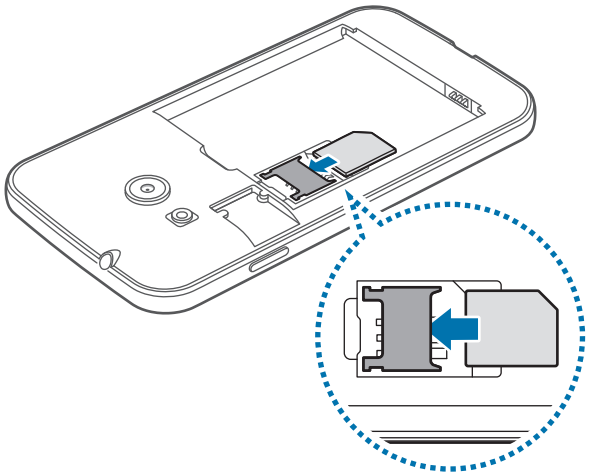

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

3 Sisestage aku nii, et selle kuldsed kontaktid on seadme kontaktidega õigesti joondatud.

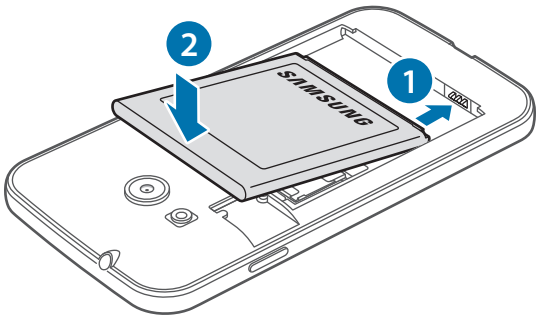

4 Paigaldage tagakaas.

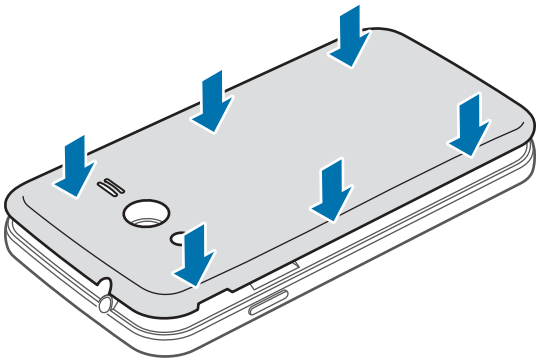

- Veenduge, et tagakaas on tihedalt suletud.
- Kasutage seadmel ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tagakaasi ja lisatarvikuid.

SIM-või USIM-kaarti ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

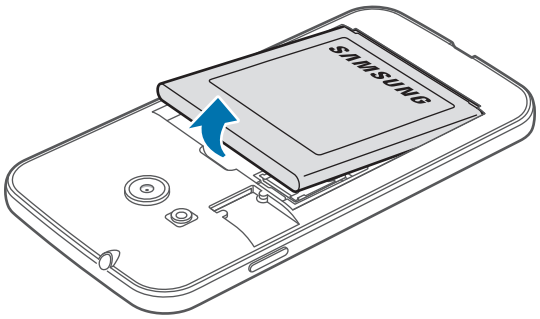

3 ► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**: võtke SIM- või USIM-kaart välja.

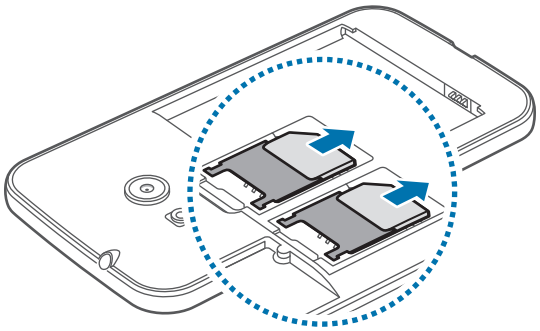

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid**: võtke SIM- või USIM-kaart välja.

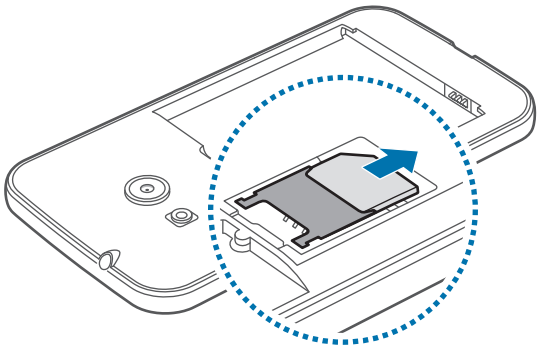

Kahe SIM- või USIM-kaardi kasutamine (kahe SIM-kaardiga mudelite puhul)

Kui sisestate kaks SIM- või USIM-kaarti, on teil ühes seadmes kaks telefoninumbrit või teenusepakkujat.

SIM- või USIM-kaartide aktiveerimine

Toksake avaekraanil ⁞⁞⁞ → **Seaded** → **SIM-kaardi haldur**.

SIM- või USIM-kaartide aktiveerimiseks toksake neist ühe või mõlema lülitil.

SIM- või USIM-kaartide kuvatava nime ja ikooni muutmine

Toksake avaekraanil ⁞⁞⁞ → **Seaded** → **SIM-kaardi haldur**.

Valige SIM- või USIM-kaart ja toksake valikul **Vali ikoon** või **Registreeri nimi**.

Määrake iga kaardi jaoks kuvatav nimi ja ikoon.

Kaartide vahel ümberlülitumine

Kui kaks SIM- või USIM-kaarti on aktiveeritud, kuvatakse teavituste paneeli juhtpaneelil kaardi valimise ikoonid.

Avage teavituste paneel ja valige kaart.

Aku laadimine

Kasutage enne seadme esmakordset kasutamist aku laadimiseks akulaadurit. Akut saab ka arvuti kaudu laadida, kui ühendate need omavahel USB-kaabliga.

Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Võrguühenduse katkemise või elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.

Sisestage laadija väiksem ots mitmeotstarbelisse pesasse ja laadija suurem ots elektrikontakti.

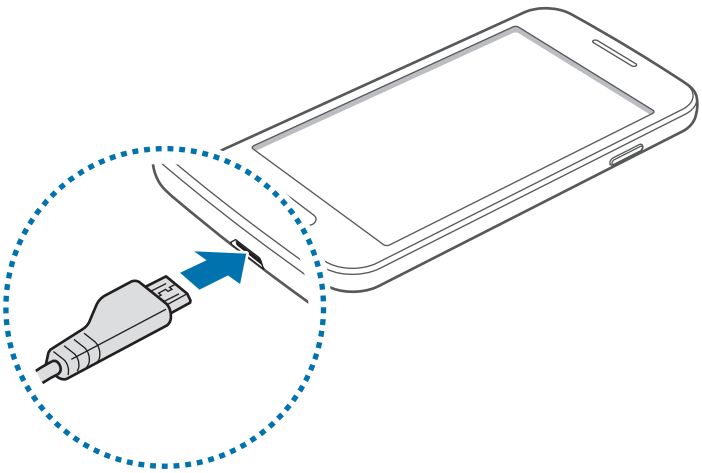

Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.
- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võib seade kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.

Ärge eemaldage akut enne laadijat. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on valikuid akuenergia säästmiseks. Neid suvandeid kohandades ja taustal töötavaid funktsioone deaktiveerides saate seadme laadimisintervalli pikendada:

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenupule vajutades unerežiimile.
- Sulgege tegumihalduri kaudu ebavajalikke rakendusi.
- Deaktiveerige Bluetooth-funktsioon.
- Deaktiveerige Wi-Fi-funktsioon.
- Deaktiveerige rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

Mälukaardi kasutamine

Mälukaardi paigaldamine

Teie seade aktsepteerib kuni 64 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.

- Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD-kaart**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

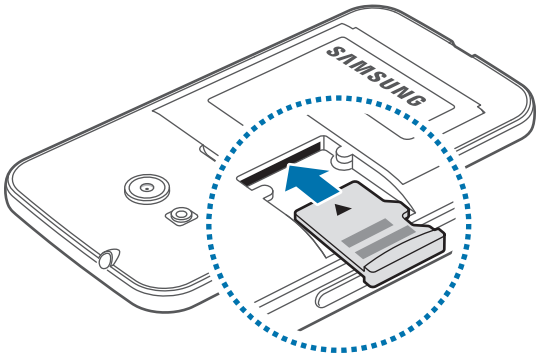

3 Paigaldage tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada. Toksake avaekraanil → **Seaded** → **Mälu** → **Katkesta SD-kaardi ühendus**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake mälukaart välja.

3 Paigaldage tagakaas.

Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmete kadu või rikkumist või kahjustada mälukaarti või seadet. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avaekraanil → **Seaded** → **Mälu** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **Kustuta kõik**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Lülita välja**.

Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

Ekraani lukustamine või lukust avamine

Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale sele lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Vajutage ekraani lukust avamiseks toitenuppu või avakuva nuppu ja nipsake sõrmega mistahes suunas lukustatud ekraani piires.

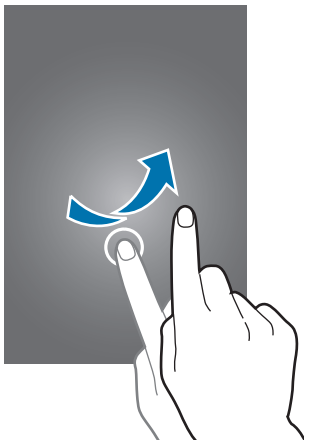

Te saate telefoni lukustuse avamiseks avamiskoodi muuta. Vaadake lisateavet jaotisest Ekraanilukustuse tüübi muutmine.

Põhiline

Puuteekraani kasutamine

- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.
- Puuteekraani kasutamiseks on soovitatav kasutada sõrmi.

Toksamine

Toksake sõrmega rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraanil oleva klaviatuuriga tähtede sisestamiseks.

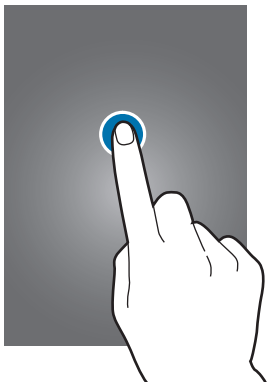

Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke üksust või ekraani kauem kui 2 sekundit.

Lohistamine

Üksusse teisaldamiseks toksake ja hoidke send ning pukseerige see soovitud kohta.

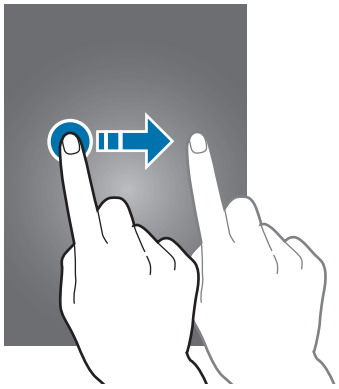

Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

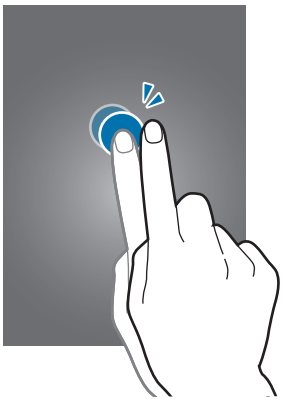

Nipsamine

Libistage teise paneeli kuvamiseks avalehel või rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, nagu kontaktid, kerimiseks nipsake üles või alla.

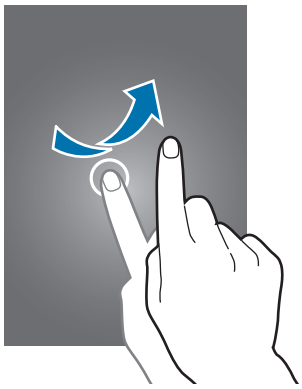

Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

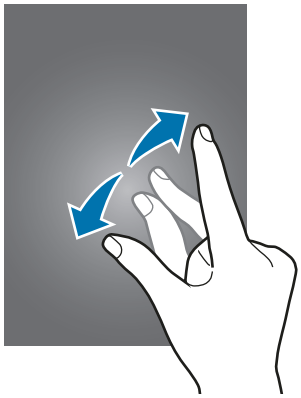

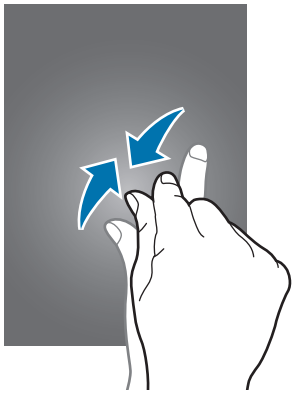

Avaekraani paigutus

Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste kiirteid jne. Vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt.

Teiste paneelide kuvamiseks kerige vasakule või paremale, või toksake ühte ekraani alaosas olevatest kuvaindikaatoritest. Avalehe kohandamise kohta leiate üksikasjad jaotisest Avalehe haldamine.

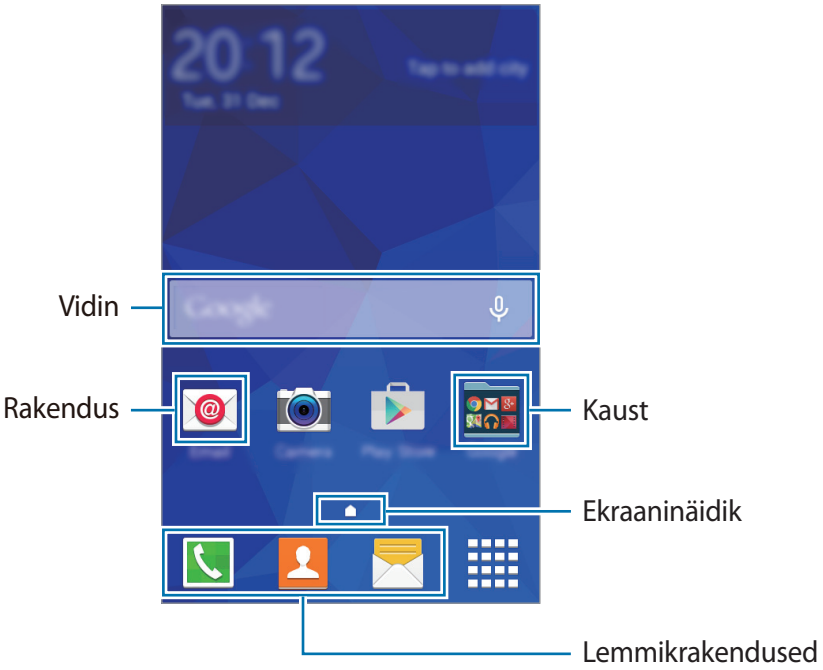

Avaekraani valikud

Puudutage avalehel sõrmega tühja ala ja hoidke sõrme sellel või viige sõrmed kokku, et näha saadaolevaid suvandeid.

Rakenduste ekraan

Rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoone, kaasarvatud uute paigaldatud rakenduste ikoone.

Toksake avalehel rakenduste ekraani avamiseks. Teiste paneelide kuvamiseks kerige vasakule või paremale, või valige ekraani alaosast kuvaindikaator. Rakenduste ekraani isikupärastamise kohta leiate üksikasjad jaotisest Rakenduste ekraani avamine peatükist.

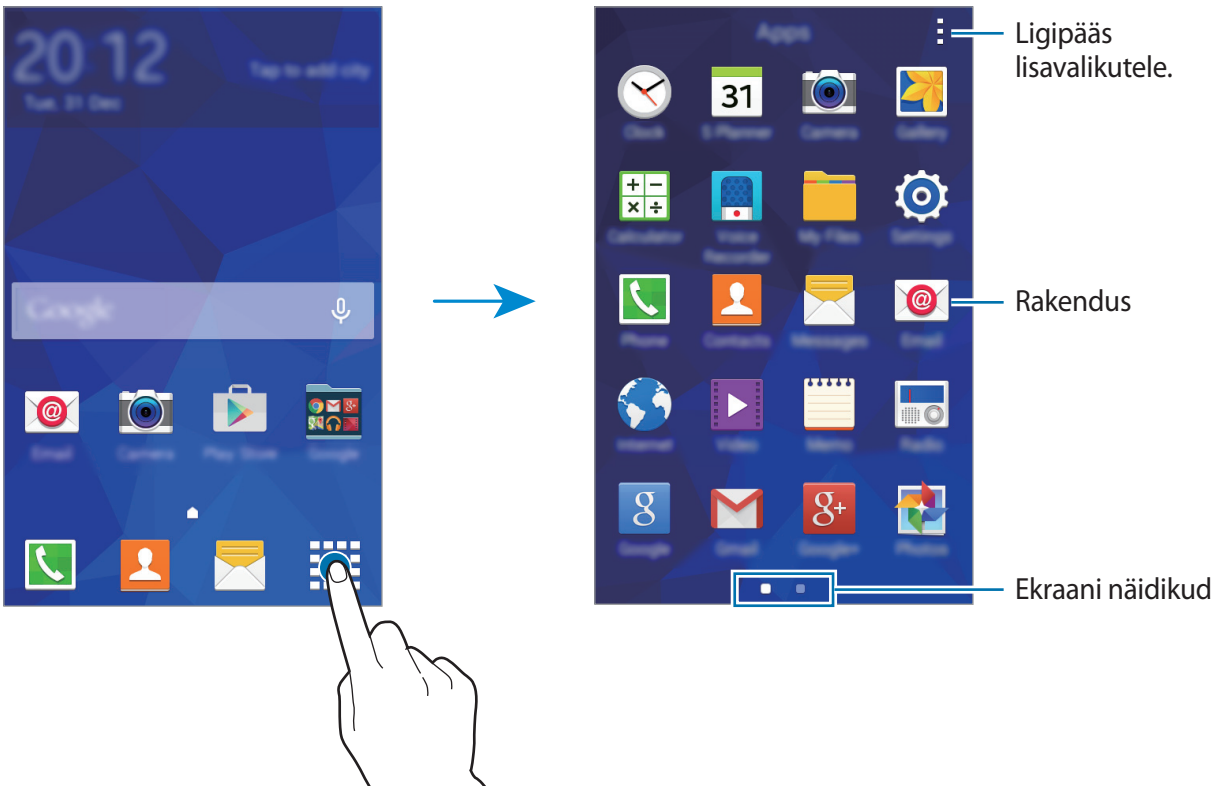

Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.

Ikoon	Tähendus
	Signaali pole
/	Signaali tugevus
/	Praegu kasutusel olev SIM- või USIM-kaart (kahe SIM-kaardiga mudelite puhul)
R	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
G	GPRS-võrk ühendatud
E	EDGE-võrk ühendatud
3G	UMTS-võrk ühendatud
H	HSDPA-võrk ühendatud
H+	HSPA+-võrk ühendatud
	Wi-Fi ühendatud
	Bluetooth-funktsioon aktiveeritud
	GPS aktiveeritud
	Kõne pooleli
	Vastamata kõne
	Veebiga sünkroonitud
	Arvutiga ühendatud
	SIM-või USIM-kaarti pole
	Uus teksti-või multimeediasõnum
	Alarm aktiveeritud
	Vaigistusrežiim aktiveeritud
	Vibratsioonirežiim aktiveeritud
	Lennurežiim aktiveeritud
	Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik
	Aku laetuse tase

Teavituste paneel

Teavituste paneeli kasutamine

Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole.

Teavituste paneeli sulgemiseks lohistage riba ekraani alaosast ülespoole.

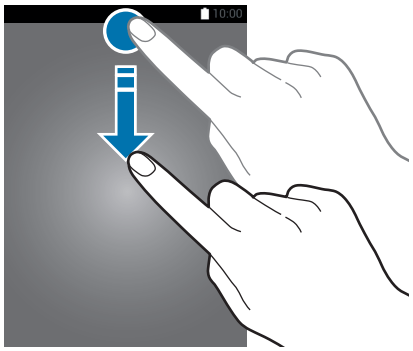

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

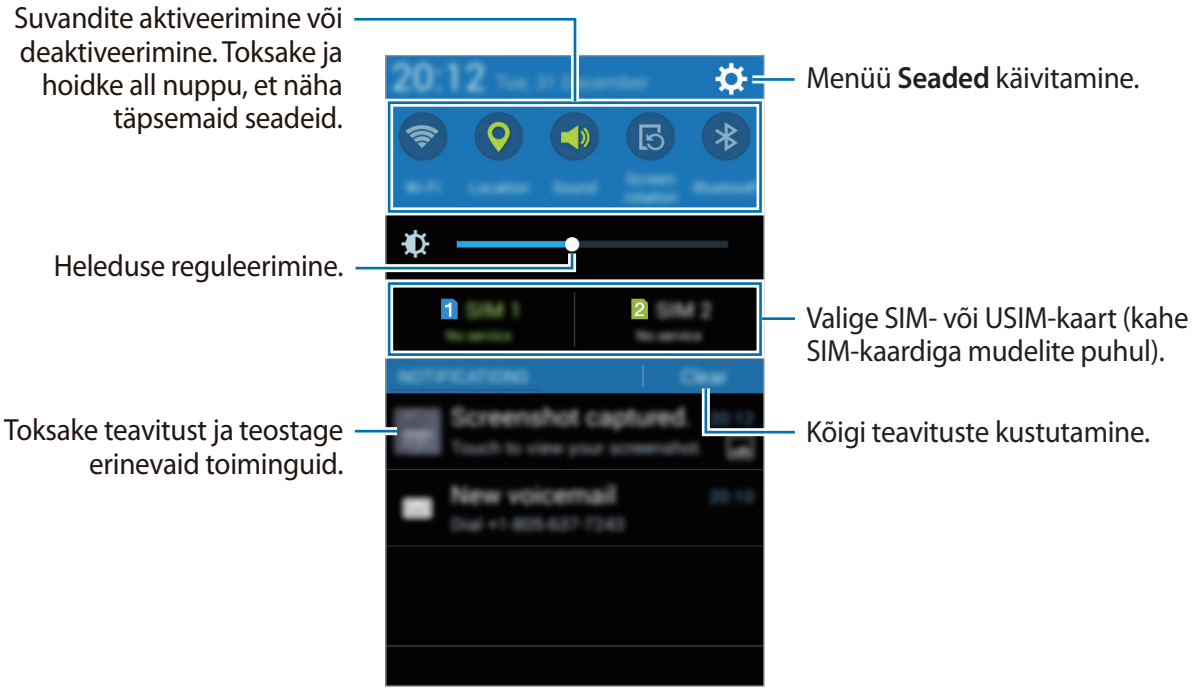
Suvandite aktiveerimine või deaktiveerimine. Toksake ja hoidke all nuppu, et näha täpsemaid seadeid.
Menüü **Seaded** käivitamine.
Heleduse reguleerimine.
Valige SIM- või USIM-kaart (kahe SIM-kaardiga mudelite puhul).
Toksake teavitust ja teostage erinevaid toiminguid.
Kõigi teavituste kustutamine.

Kiirseadistusnuppude kasutamine

Te saate teatud funktsioone teavituste paneelil aktiveerida või desaktiveerida. Toksake järgmiste suvandite aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks neid suvandeid. Täpsemate lisaseadistuste kuvamiseks saate toksata ja hoida nuppu.

- **Wi-Fi**: vaadake lisateavet jaotisest Wi-Fi.
- **Asukoht**: vaadake üksikasju jaotisest Asukoht.
- **Heli** / **Värin** / **Vaigista**: valige helirežiim.
- **Ekraani pöör.**: lubage või keelake ekraanikuva pööramine koos seadme pööramisega.

Mõnede rakenduste puhul ei saa ekraani pöörata.

- **Bluetooth**: vaadake lisateavet jaotisest Bluetooth.
- **Mobiiliandmes.**: lisateavet leiate jaotisest Andmekasutus või Mobiilsidevõrgud.
- **Ülim en.sääst**: vaadake lisateavet jaotisest Ülim energiasäästurežiim.
- **Mobiilne kuumkoht**: vaadake lisateavet jaotisest Modem ja mobiilne kuumkoht.
- **Sünkr.**: aktiveerige või desaktiveeriga rakenduste, nagu nt kalender või e-mail, automaatne sünkroonimine.
- **Lennurežiim**: vaadake lisateavet jaotisest Lennurežiim.

Rakenduste avamine

Valige avalehel või rakenduste ekraanil rakenduse ikoon selle avamiseks.

Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake ja valige avamiseks rakenduse ikoon.

Rakenduse sulgemine

Rakenduse sulgemiseks toksake nupul ja lohistage rakenduse ikooni vasakule või paremale. Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake → .

Rakenduste installimine ja deinstallimine

Galaxy Apps

Kasutage rakendust rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Galaxy Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks **OTSI**.

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake nuppu, mis kuvab rakenduse hinda.

Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → **Seaded** → **Värskenda rakendusi automaatselt** ja valige seejärel suvand.

Play pood

Kasutage rakendust rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Play pood**.

Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → **Seaded** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

Rakenduste haldamine

Rakenduste deinstallimine või keelamine

Vaikerakenduste keelamiseks toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine**. Keelamist võimaldavate rakenduste peale ilmub ikoon ⊖. Valige rakendus ja toksake **OK**.

Allalaaditud rakenduste eemaldamiseks toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Allalaetud rakendused** → ⋮ → **Desinstalli**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendusehaldur**, valida rakenduse ja toksata seejärel **Desinstalli**.

Rakenduste lubamine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Kuva desakt. rak.-d**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendusehaldur**, kerida suvandile **DESAKTIVEERITUD**, valida rakenduse ja toksata seejärel **Luba**.

- Rakenduste peitmine: ainult rakenduste ekraanil rakenduste peitmine. Peidetud rakenduste kasutamist saab jätkata.
- Rakenduste keelamine: valitud vaikerakenduste keelamine, mida ei saa seadmest deinstallida. Keelatud rakendusi ei saa kasutada.
- Rakenduste deinstallimine: allalaaditud rakenduste deinstallimine.

Teksti sisestamine

Klaviatuuri paigutus

Sõnumite saatmiseks, memode loomiseks jms teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

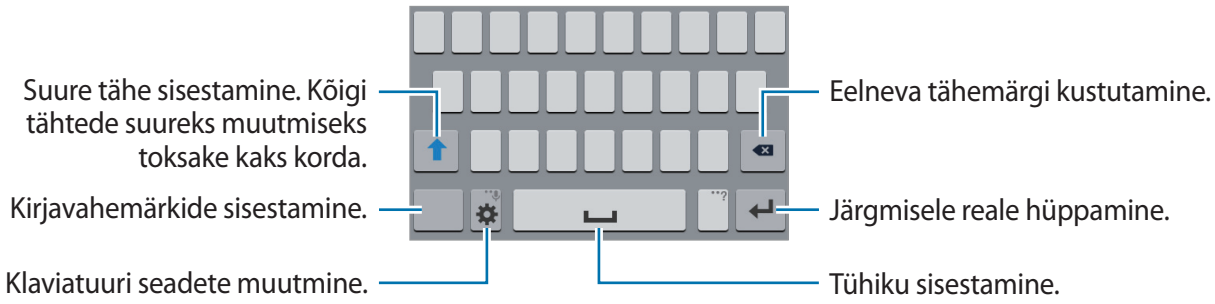

Sisestuskeele muutmine

Toksake ⚙ → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistamisega sisendkeeli muuta.

Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake ⚙, valige **SISESTUSKEELED** alt keel ning valige kasutamiseks klaviatuuripaigutus.

3x4 klaviatuur on igal klahvil kolm või neli tähte. Sümboli sisestamiseks toksake korduvalt vastaval klahvil, kuni see ilmub ekraanile.

Klaviatuuri lisafunktsioonide kasutamine

Toksake ja hoidke ⚙, et kasutada erinevaid funktsioone. Sõltuvalt viimati kasutatud funktsioonist võivad ⚙ ikooni asemele ilmuda muud ikoonid.

- 🎤 : teksti häälsisestus.

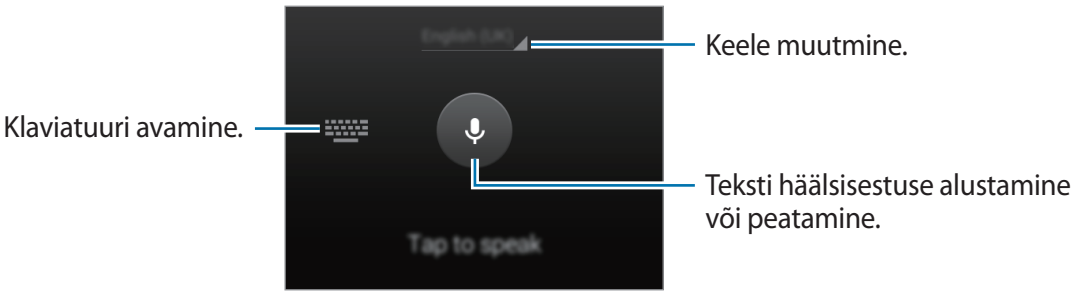

- ⚙ : klaviatuuri seadete muutmine.
- 😊 : emotikonide sisestamine.

Kopeerimine ja kleepimine

1 Toksake ja hoidke teksti kohal.

2 Lohistage soovitud teksti valimiseks või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.

3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**. Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

4 Toksake ja hoidke sõrme kohal, kuhu soovite teksti lisada, ja toksake suvandil **Kleebi**.

Kuvahõive

Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.

Vajutage ja hoidke avalehe- ja toitenuppu samaaegselt. Pilt salvestatakse kausta **Galerii** → **Screenshots**. Pärast ekraanitõmmise jäädvustamist saate te seda muuta ning teistega jagada.

Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

Minu Failid

Kasutage seda rakendust, et pääseda ligi seadmes olevatele erinevatele failidele.

Toksake rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

Energiasäästu funktsioon

Ülim energiasäästurežiim

Kasutage seda režiimi seadme akutoite pikendamiseks. Ultra energiasäästurežiimis töötab seade järgmiselt:

- Annab saadaval olevate rakenduste seast ligipääsu ainult hädavajalikele ja valitud rakendustele.
- Deaktiveerib mobiilsideühenduse, kui ekraan lülitub välja.
- Deaktiveerib Wi-Fi ja Bluetooth funktsioonid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ülim energiasäästurežiim** ja seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Ülim energiasäästurežiim**.

Rakenduse avalehele lisamiseks toksake ⊕ ja valige rakendus.

Rakenduse avalehelt kustutamiseks toksake ⋮ → **Eemalda**, valige rakendus koos ⊖ ning seejärel toksake **OK**.

Ülima energiasäästu seadete, nagu nt võrgu ühenduvus või heli, muutmiseks, toksake ⋮ → **Seaded**.

Ultra energiasäästurežiimi deaktiveerimiseks toksake ⋮ → **Desakt. ülim ener.säästurežiim**.

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Võrgu ühenduvus

Mobiilne andmeside

Ühendage seade mobiilivõrguga interneti kasutamiseks või meediumfailide teiste seadmetega jagamiseks. Vaadake lisasuvandeid jaotisest Andmekasutus.

► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**: toksake rakenduste ekraanil suvandil **Seaded** → **Andmekasutus** → SIM- või USIM-kaart, seejärel märkige valik **Mobiilne andmeside**.

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid**: toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Andmekasutus** ja kriipsmärgistage seejärel **Mobiilne andmeside**.

Wi-Fi

Ühendage seade Wi-Fi-ga interneti kasutamiseks või meediumifailide teiste seadmetega jagamiseks. Vaadake lisasuvandeid jaotisest Wi-Fi.

Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi** ning toksake selle aktiveerimiseks **Wi-Fi** lülitit.

2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk. Salasõna vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga.

3 Toksake **Ühenda**.

Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord salasõna küsimata, kui see on saadaval.

Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks valige loendist võrk ning toksake **Unusta**.

Modem ja mobiilne kuumkoht

Modemifunktsioonist ja mobiilsetest kuumkohtadest

Kasutage seda funktsiooni internetiühenduse puudumisel seadme mobiilandmeside ühenduse jagamiseks arvutite ja teiste seadmetega. Ühendusi saab luua läbi Wi-Fi, USB, või Bluetooth funktsiooni.

Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

Mobiilse tööpunkti kasutamine

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilandmeside ühendust teiste seadmetega.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Modem ja mobiilne kuumkoht** → **Mobiilne kuumkoht**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks **Mobiilne kuumkoht** lülitit.

- ilmub olekuribale. Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi võrkude loendist.
- Mobiilsele kuumkohale parooli seadistamiseks toksake ⋮ → **Konfigureeri kuumkohta** ja valige turvatase. Sisestage seejärel salasõna ja toksake **Salvesta**.

3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.

4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

Jagamine USB kaudu

Jagage USB-kaabli abil seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Modem ja mobiilne kuumkoht**.

2 Ühendage oma seade USB-kaabli abil arvutiga.

3 Kriipsmärgistage **USB-jagamine**.

ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud.

4 Kasutage arvutis oma seadme mobiilandmesidet.

Jagamine Bluetoothi kaudu

Jagage Bluetooth abil seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega. Veenduge, et ühendatav arvuti toetaks Bluetooth funktsiooni.

1 Siduge oma seade Bluetoothi abil teise seadmega. Vaadake lisateavet jaotisest Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega.

2 Toksake oma seadme rakenduste ekraanil **Seaded** → **Modem ja mobiilne kuumkoht**.

3 Kriipsmärgistage **Bluetooth-modem**.

4 Avage ühendatud seadmes Bluetoothi seadete leht, toksake → **Internetile juurdepääs**.

ikoon ilmub olekuribale, kui kaks seadet on ühendatud.

5 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

Ühendamisviis võib ühendatud seadmetest sõltuvalt erineda.

Isikupärastamine

Avalehe ja rakenduste ekraani haldamine

Avalehe haldamine

Üksuste lisamine

Toksake rakenduste ekraanil rakendusel ja hoidke sõrme all ning seejärel lohistage see avakuvale.

Vidinate lisamiseks avage avaleht, toksake ja hoidke sõrme tühjal kohal, toksake suvandil **Vidinad**, toksake ja hoidke sõrme vidinal ning seejärel lohistage see avalehele.

Üksuse teisaldamine ja eemaldamine

Toksake ja hoidke avalehel üksust ja lohistage see seejärel ekraanile.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehel alaosas olevasse otseteede alasse.

Üksuse eemaldamiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Eemalda**.

Kausta loomine

1 Toksake ja hoidke avalehel rakendust ning lohistage see ekraani ülaosas ilmuvale suvandile **Loo kaust**.

2 Sisestage kausta nimi.

3 Toksake +, valige kausta teisaldamiseks rakendused ja toksake seejärel **Valmis**.

Paneelide haldamine

Paneeli lisamiseks, teisaldamiseks või eemaldamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala.

Paneeli lisamiseks kerige vasakule viimase paneelini ja toksake seejärel +.

Paneeli teisaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvale suvandile **Eemalda**.

Paneeli põhiavaleheks seadmiseks toksake ⌂.

Rakenduste ekraani avamine

Sortimisviisi muutmine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Kuvamisviis:** ja valige sortimismeetod.

Rakenduste peitmine

Peitke rakendusi, mida te rakenduste ekraanil näha ei soovi.

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Peida rakendused**, valige rakendusi ja toksake seejärel **Valmis**.

Peidetud rakenduste kuvamiseks toksake ⋮ → **Näita peid. rakend.**, valige rakendused ja toksake seejärel **Valmis**.

Üksuste teisaldamine

Toksake rakenduste ekraanil ⋮ → **Muuda**. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Üksuse uuele paneelile teisaldamiseks lohistage see ekraani ülaservas ilmuvale suvandile **Loo leht**.

Te saate kaustasid liigutada ainult kausta paneelil.

Taustpiltide ja helinatoonide seadistamine

Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avalehe või lukustusekraani taustpildiks.

1 Toksake avalehel tühjale alale ja hoidke sõrme sellel, seejärel toksake **Taustpildid**. Samuti võite rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Ekraan** → **Taustpilt**.

2 Valige muutmiseks või taustpildi rakendamiseks leht.

3 Kerige vasakule või paremale ja valige ekraani alaservas kuvatavate piltide hulgast.

Seadme kaameraga tehtud fotode või teiste piltide valimiseks toksake **Galeriist**.

4 Toksake **Määra taustpildiks** või **Valmis**.

Kui kasutate kahe SIM-kaardiga mudelit, jätkake järgmise sammuga.

5 Määrake pilt taustapildiks kas ühele või mõlemale SIM- või USIM-kaardile.

Helinate muutmine

Muutke sissetulevate kõnede ja teavituste helinaid.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Heli**.

► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**: sissetulevatele kõnedele helina määramiseks toksake suvandil **Helinad** → SIM- või USIM-kaart → **Helinad**, valige helin ja seejärel toksake nupul **Valmis**. Seadmesse või kontosse salvestatud laulu telefonihelinaks seadmiseks toksake **Lisa**.

Teavitustele helina määramiseks toksake suvandil **Helinad** → SIM- või USIM-kaart → **Teavitused**, valige helin ja seejärel toksake nupul **Valmis**.

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid**: sissetulevatele kõnedele helina seadmiseks toksake **Helinad**, valige helin ja toksake seejärel **Valmis**. Seadmesse või kontosse salvestatud laulu telefonihelinaks seadmiseks toksake **Lisa**.

Teavitustele helina seadmiseks toksake **Teavitused**, valige helin ja toksake seejärel **Valmis**.

Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Te saate ekraani lukustamisviisi muuta, et takistada teiste juurdepääsu oma isiklikule teabele.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** ja valige seejärel ekraaniluku tüüp. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.

Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

Muster

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu-PIN ekraani lukustuse avamiseks, kui olete mustri unustanud.

PIN

PIN koosneb ainult numbritest. Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage salasõna selle kinnitamiseks uuesti.

Parool

Parool koosneb tähemärkidest ja numbritest. Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks salasõna uuesti.

Kontode seadistamine

Kontode lisamine

Teatud seadmel olevad rakendused eeldavad registreeritud konto olemasolu. Looge seadme parimaks kasutamiseks kontod.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto** ja valige kontoteenus. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid konto seadistamise juhiseid.

Sisu sünkroonimiseks kontodega valige konto ja kriipsmärgistage sünkroonimiseks üksusi.

Kontode eemaldamine

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod**, valige konto ning toksake ⋮ → **Eemalda konto**.

Telefon

Helistamine

Toksake rakenduste ekraanil **Telefon**.

► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**: toksake suvandil **Klaviatuur**, sisestage telefoninumber ja seejärel toksake häälkõne tegemiseks suvandil või .

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid**: toksake suvandil **Klaviatuur**, sisestage telefoninumber ja seejärel toksake häälkõne tegemiseks nupul .

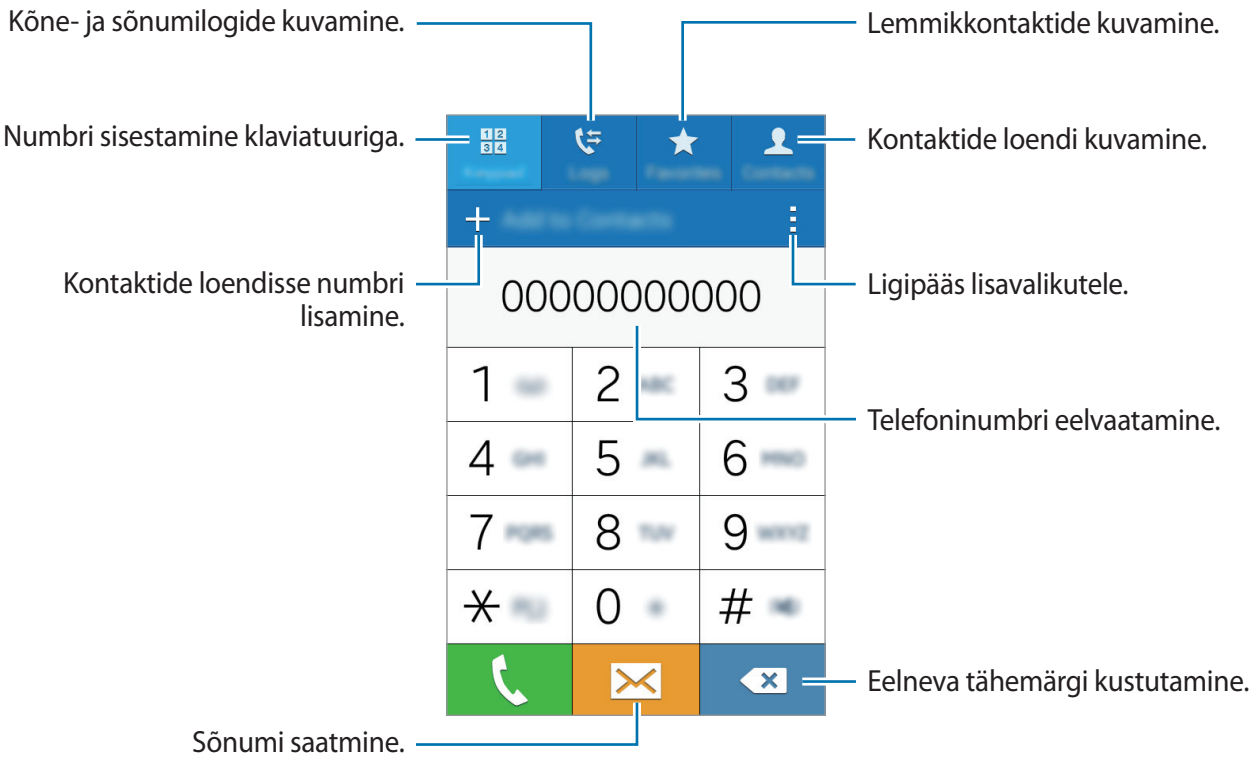

Samuti saate helistada loendis **Logid**, **Lemmikud**, ja **Kontaktid** olevatele telefoninumbritele.

Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Toksake **Logid** või **Kontaktid** ja lohistage seejärel helistamiseks kontakt või telefoninumber paremale.

Rahvusvahelise kõne tegemine

Toksake **Klaviatuur**.

► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**: toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ning toksake või .

Väljuvate rahvusvaheliste kõnede blokeerimiseks toksake suvanditele → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → SIM või USIM card → **Kõnepiirang**. Seejärel märkige suvand **Rahvusvahelised kõned**.

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid**: toksake ja hoidke **0** kuni ilmub + märk. Sisestage riigi kood, piirkonna kood ja telefoninumber ja toksake .

Väljuvate rahvusvaheliste kõnede blokeerimiseks toksake → **Seaded** → **Helista** → **Lisaseaded** → **Kõnepiirang**. Seejärel märkige suvand **Rahvusvahelised kõned**.

Sissetulevad kõned

Kõnele vastamine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Kõnest keeldumine

Sissetuleva kõne puhul lohistage suurest ringist välja.

Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.

Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage rakenduste ekraan ja toksake suvandil **Telefon** → ⋮ → **Seaded** → **Helista** → **Kõnest keeldumine** → **Keeldumissõnumid** → +.

Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal . Vastamata kõnede loendi vaatamiseks avage teavituste paneel. Samuti võite ka vastamata kõnede vaatamiseks rakenduste ekraanil toksata **Telefon** → **Logid**.

Valikud kõnede ajal

Häälkõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Klahvid**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta**: praeguse kõne lõpetamine.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnelege seadme ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Vaigista**: lülitab välja mikrofoni, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Bluetooth**: lülitab sisse Bluetooth kõrvaklapid, kui need on seadmega ühendatud.

Toksake ⋮, et kuvada veel valikuid.

Kontaktid

Kontaktide lisamine

Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest

Te saate teisaldada kontakte teistest seadmetest enda seadmesse. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt.

Kontaktide käsitsi loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Toksake + ja sisestage kontaktandmed.

- : pildi lisamine.
- + / −: kontakti välja lisemine või kustutamine.

3 Toksake **Salvesta**.

Klaviatuuri abil telefoninumbri kontaktidesse lisamiseks toksake **Klaviatuur**, sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Kontaktide importimine ja eksportimine

Importige kontakte talletusteenustest oma seadmesse või eksportige kontakte seadmest talletusteenustesse.

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Toksake ⋮ → **Seaded** → **Kontaktid** → **Import/eksport** ja valige seejärel importimis- või eksportimissuvand.

Kontaktide otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- ★ : lemmikkontaktidesse lisamine.
- : häälkõne tegemine.
- : sõnumi saatmine.
- : e-kirja koostamine.

Kontaktide otseteede lisamine avalehele

Lisage avalehele otseteid kontaktidele, kellega tihti ühendust peate.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Valige kontakt.

3 Toksake ⋮ → **Lisa otsetee avaekraanile**.

Sõnumid ja e-post

Sõnumid

Sõnumite saatmine

Saatke tekstsõnumeid (SMS) või multimeediasõnumeid (MMS).

Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

1 Toksake rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Toksake .

3 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**:

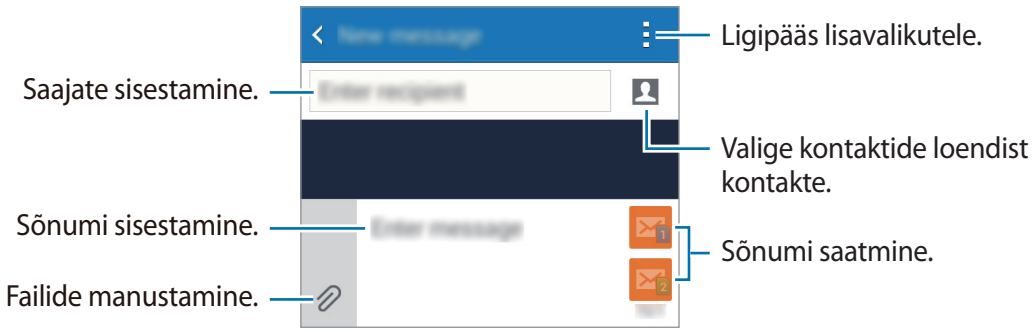

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid**:

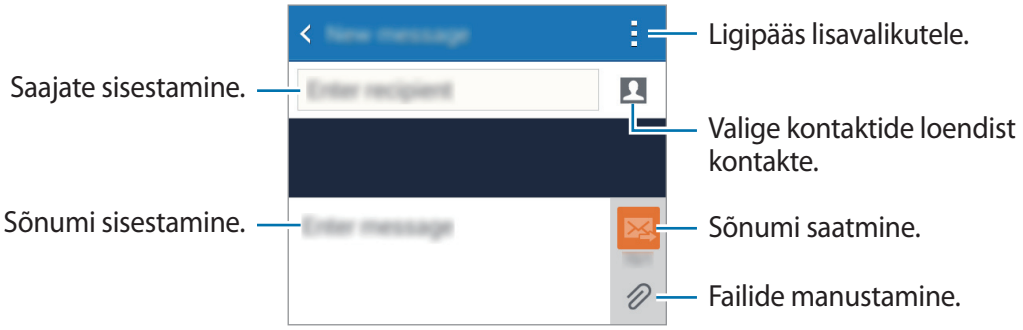

4 ► **Kahe SIM-kaardiga mudelid**: sõnumi saatmiseks toksake suvandil või .

► **Ühe SIM-kaardiga mudelid**: toksake sõnumi saatmiseks .

Sissetulevate sõnumite vaatamine

Sissetulevad sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud. Valige kontakt selle isiku sõnumite kuvamiseks.

Rändluse ajal võib sõnumite saatmine või vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

Toksake sõnumi vaatamise ajal , et kuvada veel valikuid.

E-post

E-posti kontode seadistamine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

Sisestage oma e-posti aadress ja salasõna. Toksake **Järgmine** isiklikuks e-posti kontoks nagu Google Mail, või toksake **Käsitsi seadistamine** ettevõtte e-posti kontoks. Järgige seejärel ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake → **Halda kontosid** → .

Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate määrata ühe neist vaikekontoks. Toksake → **Halda kontosid** → → **Määra vaikekontoks**.

E-kirjade saatmine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Toksake sõnumi koostamiseks ekraani allosas .

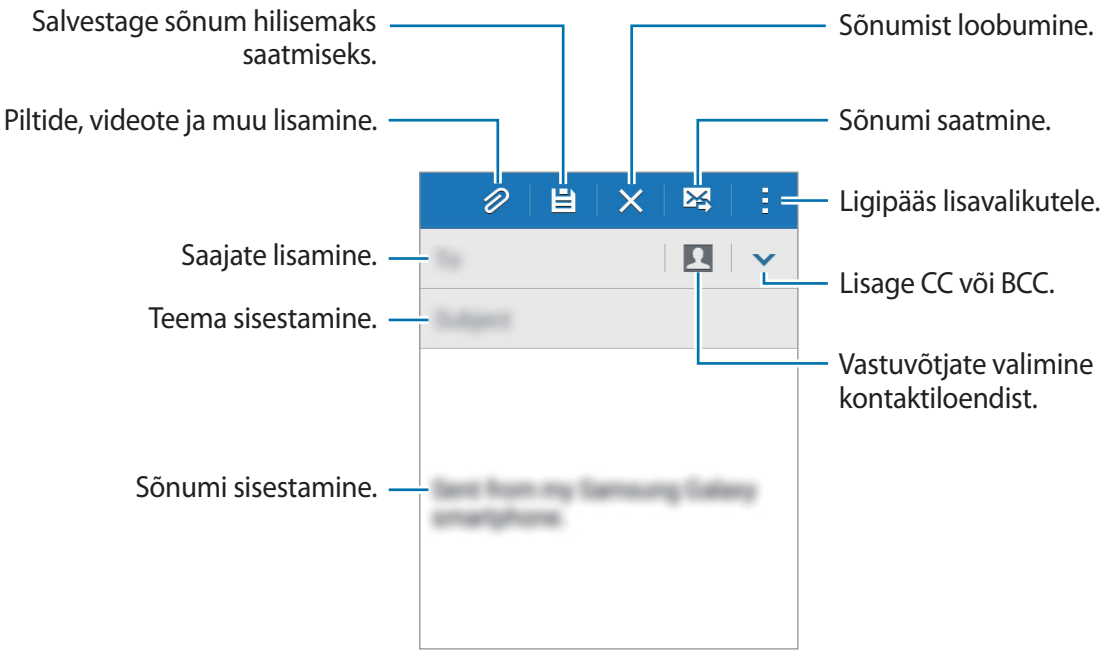

E-kirjade lugemine

Toksake rakenduste ekraanil **E-post**.

Toksake ☰, valige kasutatav e-posti konto ja uued sõnumid laaditakse seadmesse. Sõnumite käsitsi laadimiseks toksake ↻.

Toksake sõnumil selle lugemiseks.

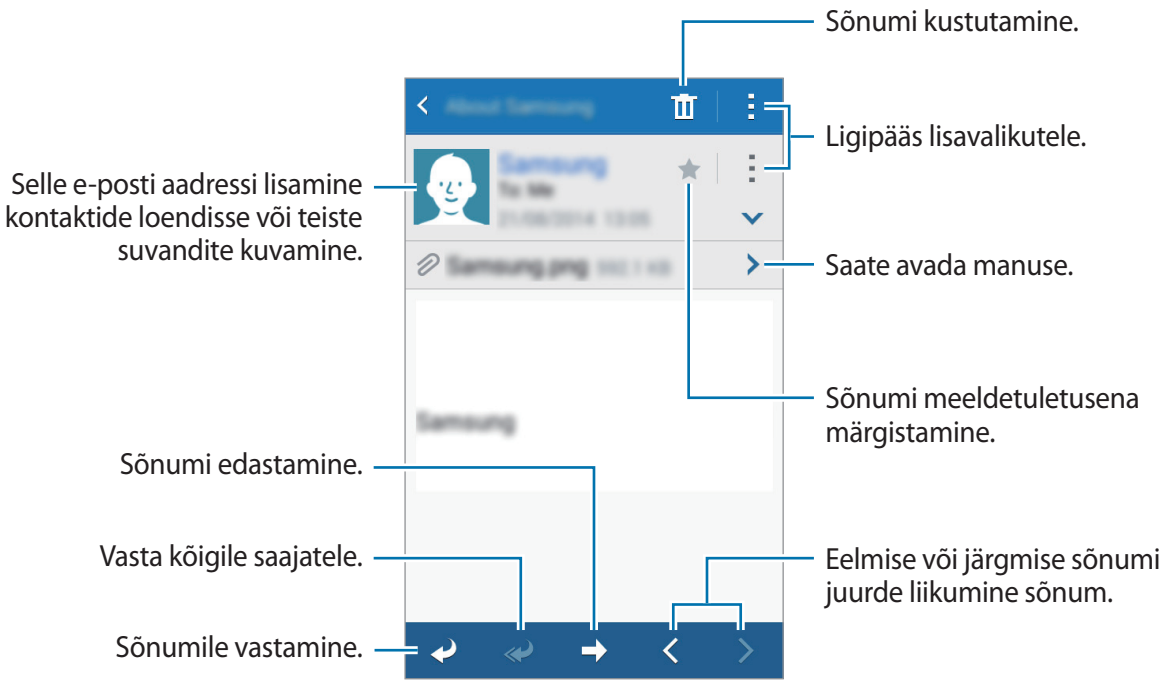

Kaamera

Tavaline pildistamine

Fotode või videote jäädvustamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake pildistamiseks ◉ või videoülesvõtteks ⏺.

- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.

- Kui te kaamerat ei kasuta, lülitub see automaatselt välja.
- Veenduge, et objektiiv oleks puhas. Vastasel juhul ei pruugi seade mõnedes kõrget eraldusvõimet nõudvates režiimides korralikult töötada.

Lukustatud ekraanilt kaamera käivitamine

Eriliste hetkede kiireks pildistamiseks käivitage lukustatud ekraanil **Kaamera**.

Lohistage lukustatud ekraanil ikoon suurest ringist välja. Kui ei ole kuvatud, avage rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Lukustusekraan** ja tehke valik **Kaamera otsetee**.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

Kaamera kasutamise reeglid

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

Pildistusrežiimid

Automaatne

Lubage selle abil kaameral hinnata ümbruskonda ja otsustada foto jaoks sobiv režiim.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → → **Automaatne**.

Panoraam

Kasutage seda režiimi foto tegemiseks, mis koosneb paljudest kokkuliidetud fotodest. Seade tuvastab foto ▮■▮ abil asukohas **Galerii**.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⠿ → **Panoraam**.

Parima võtte saamiseks järgige neid nõuandeid.

- Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
- Hoidke pilt kaamera pildinäidiku raamis.
- Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.

Sport

Kasutage seda režiimi, et pildistada kiiresti liikuvaid objekte.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⠿ → **Sport**.

Öö

Kasutage seda režiimi, et pildistada hämaras ilma välku kasutamata.

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⠿ → **Öö**.

Kaamera seaded

Toksake rakenduste ekraanil **Kaamera** → ⚙ → ⚙. Mõned järgnevatest suvanditest ei ole võimalikud nii kaamera- kui ka videokaamerarežiimis.

Toksake 📷.

- **Foto suurus**: valige eraldusvõime. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.
- **Mõõtmisrežiimid**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust stseeni keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valguse väärtust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** keskendub kogu stseenile.

Toksake .

- **Video suurus**: valige eraldusvõime. Kõrgema kvaliteedi saavutamiseks kasutage kõrgemat eraldusvõimet. Samas võtab see rohkem mäluruumi.

Toksake .

- **Asukohasilt**: saate seadistada seadme lisama fotole asukohasilti.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Kui jagate asukohasildiga fotot, võib asukohateave olla teistele nähtav.

- **Helitugsvusnupp**: määrake seade kasutama helitugevusnuppu, et juhtida katikut või suumifunktsiooni.
- **Taimer**: kasutage seda viitvõtete puhul.
- **Valge tasakaal**: valige sobiv valge tasakaal, et pildid oleksid tõetruudes värvides. Seaded on mõeldud kindlatele valgustustingimustele. Need seaded sarnanevad professionaalsete kaamerate soojusvahemiku valge tasakaalu särile.
- **Heledus**: heleduse muutmine.
- **Juhised**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Välk**: välgu sisse- või väljalülitamine.
- **Kontekstiline failinimi**: saate määrata kaamera lisama failinimedele kontekstilisi silte (nt asukohateavet).
- **Hoiustamine**: salvestuskoha valimine.
- **Redigeeri kiirseadeid**: sageli kasutatavate suvandite otseteede reorganiseerimine.
- **Lähtesta**: kaamera seadete lähtestamine.

Kasutatavad suvandid võivad režiimist sõltuvalt varieeruda.

Galerii

Seadme sisu kuvamine

Toksake rakenduste ekraanil **Galerii** ning valige pilt või video.

Videofailid kuvavad eelvaates pisipildil ▶ ikooni.

Fotode või videote kuvamine

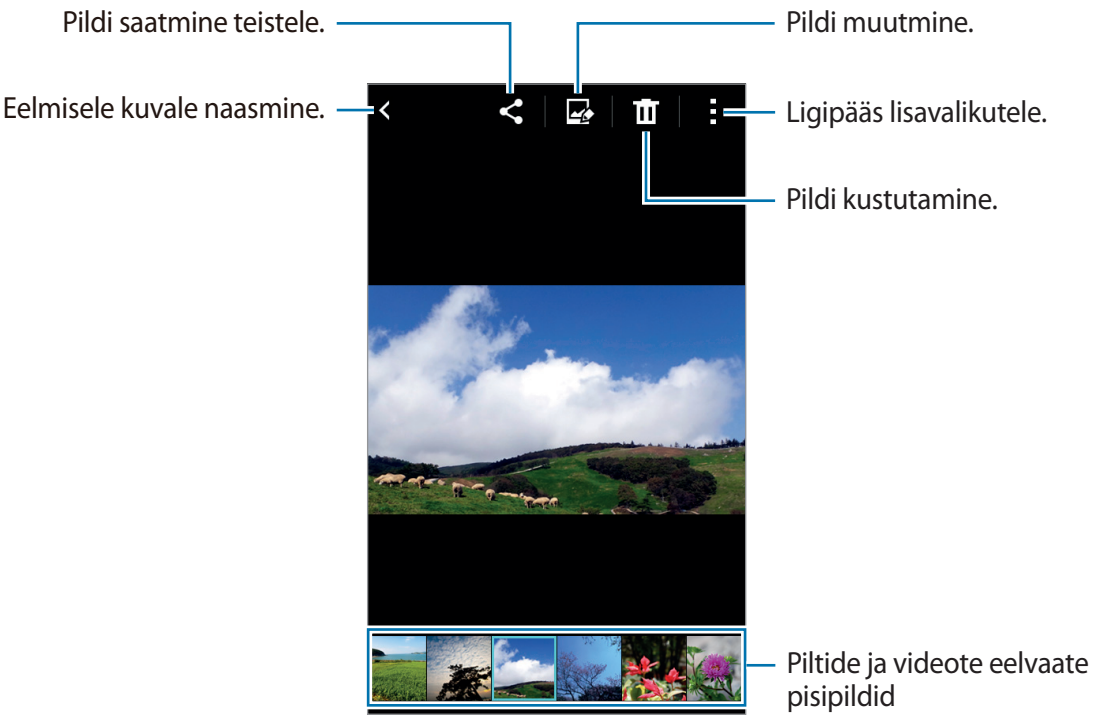

Kasulikud rakendused ja funktsioonid

S Planeerija

Sündmuse või ülesande loomine

1 Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

2 Toksake +. Samuti võite valida sündmusteta või ülesanneteta kuupäeva ja toksata kuupäeva uuesti.

Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake +.

3 Valige sündmus või ülesanne ja sisestage üksikasjad.

- **Lisa sündmus**: sündmuse algus- ja lõppkuupäeva seadmine. Te saate seadistada valikulise kordusseade.
- **Lisa ülesanne**: konkreetsele päevale ülesande lisamine. Te saate seadistada valikulise prioriteedi seade.

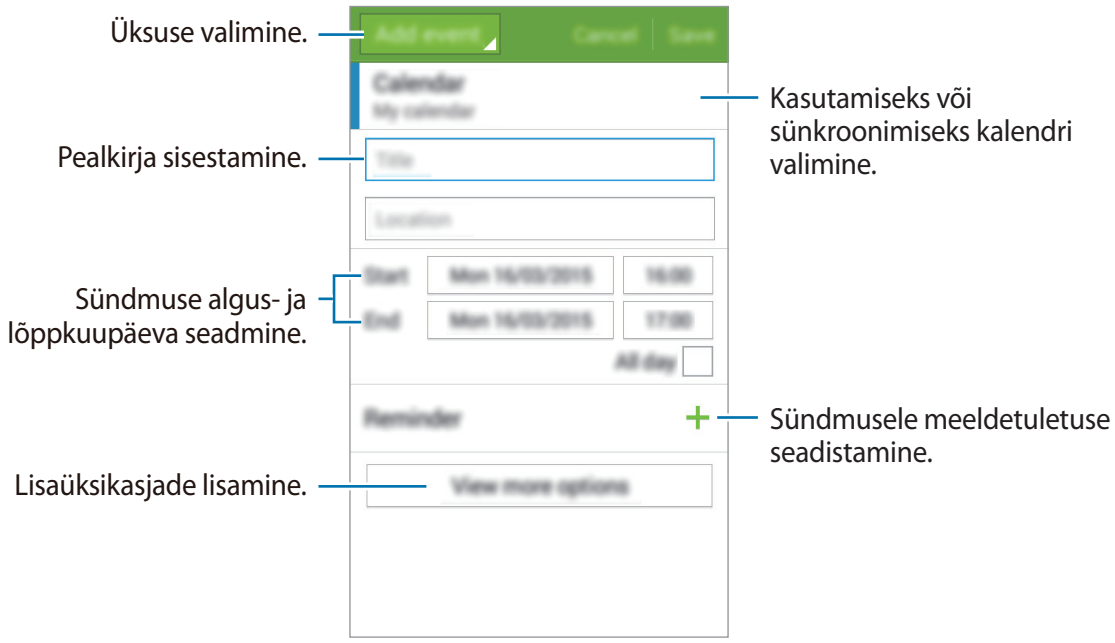

4 Sündmuse või ülesande salvestamiseks toksake **Salvesta**.

Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine

Toksake rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

Sündmuste ja ülesannete sünkroonimiseks oma kontoga toksake ⋮ → **Sünkroonimine**.

Sünkroonimise jaoks kontode lisamiseks toksake ⋮ → **Kalendrid** → **Lisa konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval roheline ring.

Konto sünkroonimissuvandi muutmiseks toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** ja valige seejärel konto teenus.

Internet

1 Toksake rakenduste ekraanil **Internet**.

2 Toksake aadressivälja. Otsimootori vahetamiseks toksake veebiaadressi välja kõrval olevat otsimootori ikooni.

3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**.

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.

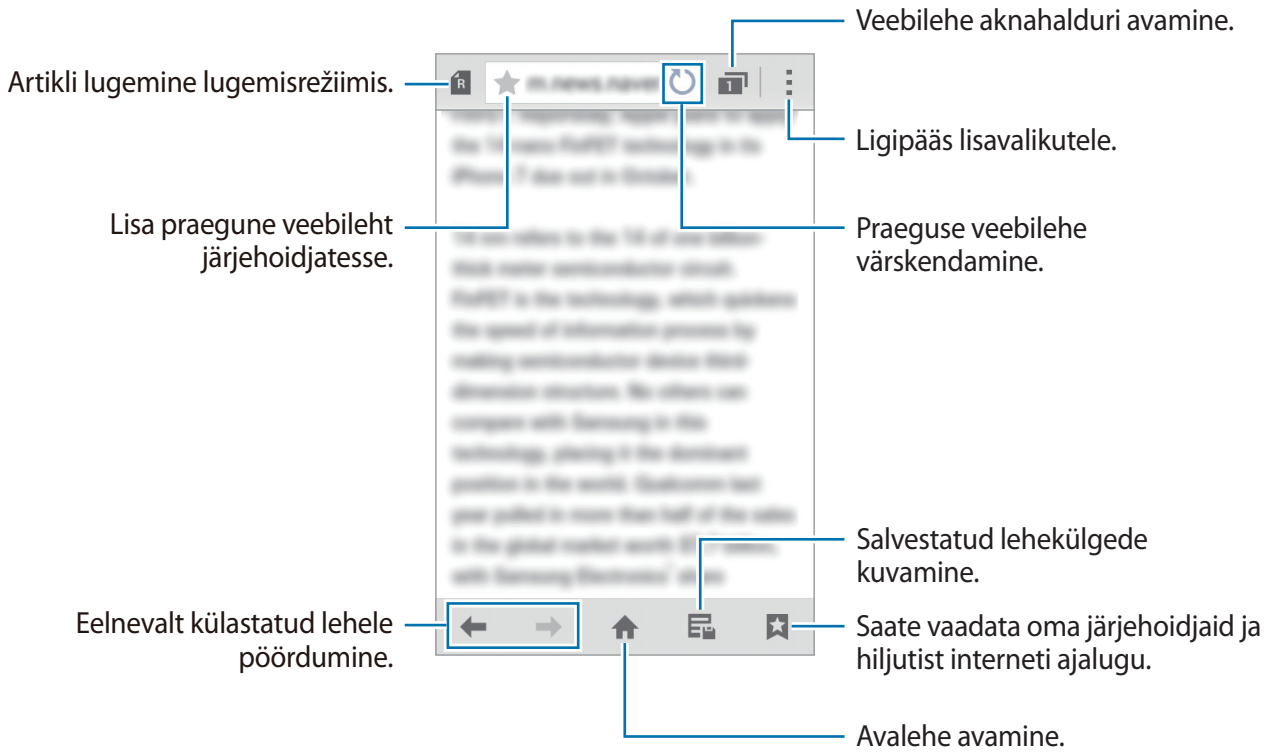

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Video

Videote esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Video**.

Valige esitatav videofail.

Kell

Alarm

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Alarm**.

Alarmide seadistamine

Toksake alarmide loendis +, määrake alarmi aeg, valige päevad, mil alarmi korratakse, määrake muud erinevad alarmi suvandid ja toksake seejärel **Salvesta**. Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmi kõrval alarmi loendis ikooni.

- **Kordus**: seadistage alarmi korduste arv ja intervallid pärast määratud aega.
- **Nutikas alarm**: nutika alarmi aja ja helina seadistamine. Nutikas alarm algab vaikse heliga paar minutit enne eelseadistatud äratuse helisemist. Nutika alarmi helitugevus valjeneb järk-järgult, kuni te lülitate selle välja või kõlab eelseadistatud alarm.

Alarmide peatamine

Lohistage alarmi peatamiseks suurest ringist välja. Kui te olete varem lubanud kordusintervalli, lohistage väljapoole suurt ringi, et korrata alarmi pärast kindlaksmääratud ajavahemikku.

Alarmide kustutamine

Toksake ikoonil → **Vali**, valige alarmid ning seejärel toksake suvandil .

Maailmakell

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Maailmakell**.

Kellade loomine

Toksake + ja sisestage seejärel linna nimi või valige linn linnade loendist.

Kella kustutamine

Toksake → **Vali**, valige kell ja toksake seejärel .

Stopper

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Stopper**.

Toksake **Alusta** sündmuse aja käivitamiseks. Toksake **Ring** ringiaegade salvestamiseks.

Toksake ajavõtu peatamiseks **Peata**. Ringiaegade tühjendamiseks toksake **Lähtesta**.

Taimer

Toksake rakenduste ekraanil **Kell** → **Taimer**.

Seadistage kestus ja toksake seejärel **Alusta**.

Lohistage ✕, kui taimer lõpetab, suurest ringist välja.

Kalkulaator

Rakendus võimaldab teil teha nii lihtsaid kui ka keerulisi arvestusi.

Toksake rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade rõhtpaigutusega vaatesse. Kui **Ekraani pöör.** on väljalülitatud, toksake ⋮ → **Teaduskalkulaator**.

Memo

Kasutage seda rakendust memode loomiseks ja organiseerimiseks kategooria järgi.

Toksake rakenduste ekraanil **Memo**.

Memode koostamine

Toksake memode loendis ikooni + ja sisestage memo. Kasutage memo koostamise ajal järgmisi suvandeid:

- : kategooria loomine või seadmine.
- : piltide lisamine.
- : lisamiseks kõnesalvestuse tegemine.

Memo salvestamiseks toksake **Salv.**

Memo redigeerimiseks toksake memo ja toksake seejärel memo sisu.

Memode otsimine

Toksake memode loendis ikooni ja sisestage võtmesõna, et otsida võtmesõna sisaldavaid memosid.

Helisalvesti

Häälmemode salvestamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Toksake salvestamise alustamiseks. Rääkige otse mikrofoni. Toksake salvestamise peatamiseks. Salvestamise tühistamiseks toksake . Toksake salvestamise lõpetamiseks.

Häälmemode esitamine

Toksake rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

Toksake ja valige esitamiseks häälmemo.

- / : taasesituse peatamine või jätkamine.
- / : eelmise või järgmise häälmemo juurde liikumine.

Raadio

FM-raadio kuulamine

Toksake rakenduste ekraanil **Raadio**.

Enne selle rakenduse kasutamist tuleb ühendada peakomplekt, mis toimib raadioantennina.

Esmakordsel käivitamisel otsib ja salvestab seade automaatselt võimalikud jaamad.

Toksake FM-raadio sisselülitamiseks. Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake FM-raadio ekraanile naasmiseks.

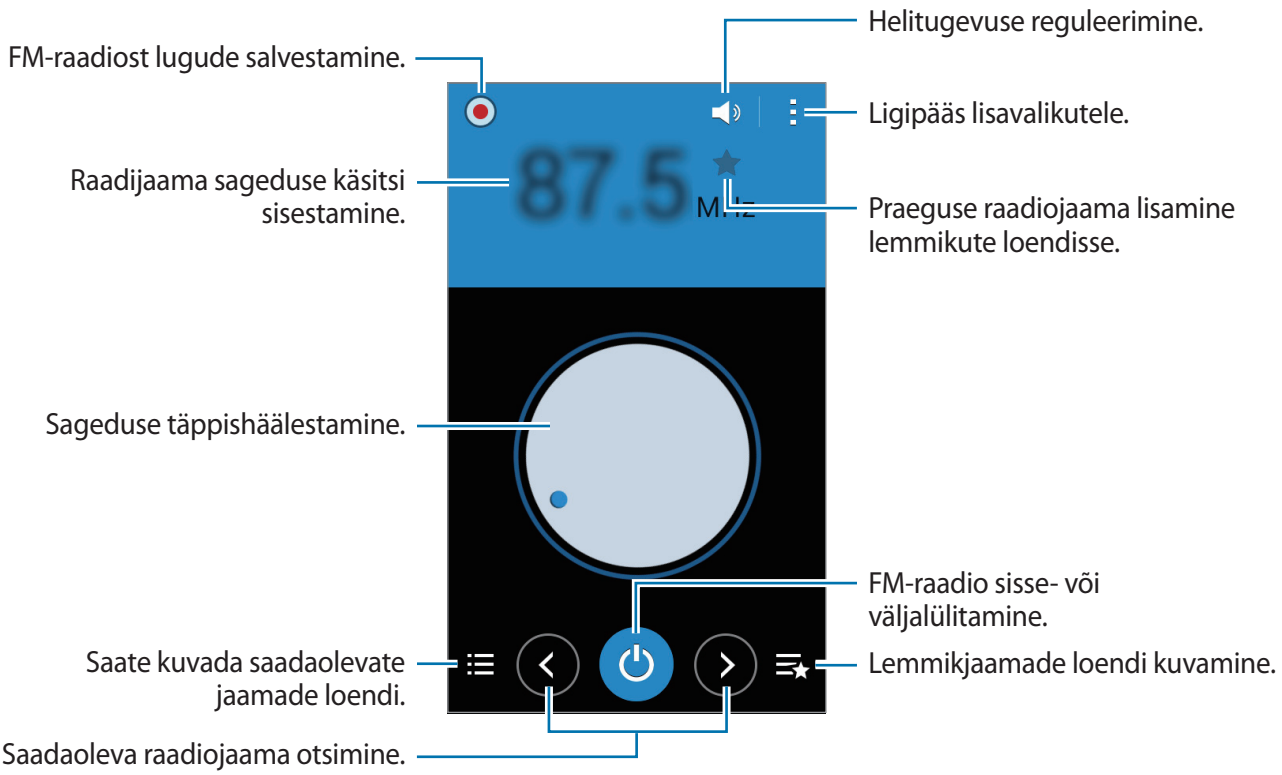

Raadiojaamade otsimine

Toksake rakenduste ekraanil **Raadio**.

Toksake → **Otsi** ja valige seejärel otsingu valik. FM-raadio otsib ja salvestab saadavalolevad jaamad automaatselt.

Valige jaam, mida soovite kuulata, ja toksake FM-raadio ekraanile naasmiseks.

Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele ligipääsuks on teil vaja Google kontot. Vaadake lisateavet jaotisest Kontode seadistamine.

Rakenduse kohta teabe vaatamiseks avage iga rakenduse spikrimenüü.

Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla või olla teisiti märgistatud.

Chrome

Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.

Gmail

Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.

Google+

Jagage oma uudiseid ja järgige uudiseid, mida teie pere, sõbrad jt jagavad. Te saate oma fotod, videod jm varundada.

Maps

Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti ja kuvage erinevate kohtade asukohateavet.

Play muusika

Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel.

Google Play filmid

Vaadake oma seadmesse salvestatud videosid ja laadige alla erinevat sisu, mida vaadata rakenduses **Play pood**.

Play raamatud

Laadige rakendusest **Play pood** alla erinevaid raamatuid ning lugege neid.

Play kiosk

Lugege teid huvitavaid uudiseid ja ajakirju mugavalt ühest kohast.

Play mängud

Laadige rakendusest **Play pood** alla mänge ning mängige neid teistega.

Drive

Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.

YouTube

Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.

Photos

Hallake seadmesse salvestatud ja **Google+** kontosse üles laetud fotosid, albumeid ja videosid.

Hangouts

Vestelge oma sõpradega privaatselt või rühmades ning kasutage vestluse ajal pilte, emotikone ja videokõnesid.

Google

Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.

Häälotsing

Otsige kiirelt üksusi, öeldes võtmesõna või fraasi.

Google'i seaded

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

Teiste seadmetega ühendamine

Bluetooth

Funktsioonist Bluetooth

Bluetooth loob otsese juhtmevaba ühenduse kahe lähestikku asuva seadme vahel. Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega.

- Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

Seadme sidumine teise Bluetooth seadmega

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth**, toksake **Bluetooth** lülitit selle aktiveerimiseks ning toksake seejärel **Otsi**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

Seadme teistele seadmetele nähtavaks seadmiseks toksake seadme nime.

2 Valige sidumiseks seade.

Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata automaatselt loodud salasõna.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.

3 Aktsepteerige kinnitamiseks mõlema seadme Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

Pildi saatmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist. Või seadke oma seade teistele seadmetele nähtavaks.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetoothi autoriseerimistaotlus.

Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Bluetoothi autoriseerimistaotlus. Vastuvõetud pilt salvetatakse **Galerii** → **Download** kaustas.

Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval ⚙.

3 Toksake **Seo lahti**.

Wi-Fi Direct

Funktsioonist Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Teiste seadmetega ühendamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi** ning toksake selle aktiveerimiseks **Wi-Fi** lülitit.

2 Toksake ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

3 Valige ühendamiseks seade.

Mitme seadmega ühendamiseks toksake ⋮ → **Mitmikühendus**.

Seadme nime muutmiseks toksake ⋮ → **Nimeta seade ümber**.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

Pildi saatmine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake → **Wi-Fi Direct** ning valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus.

Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Wi-Fi Direct autoriseerimistaotlus. Vastuvõetud pilt salvetatakse **Galerii** → **Download** kaustas.

Seadme ühenduse katkestamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Wi-Fi**.

2 Toksake ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.

3 Toksake **Ühenduse lõpp** → **OK** seadmete lahtiühendamiseks.

Mobiilne printimine

Ühendage seade printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Directi kaudu ning printige pilte ja dokumente.

Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

Printeri lisandmoodulite lisamine

Saate lisada printeri lisandmooduleid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

Toksake rakenduste ekraanil suvandil **Seaded** → **Printimine** → **Lae lisandmoodul alla** ja otsige printeri lisandmoodulit rakendusest **Play pood**. Valige printeri lisandmoodul ja installige see.

Printeriga ühendamine

Toksake rakenduste ekraanil suvandil **Seaded** → **Printimine**, valige printeri lisandmoodul ja seejärel toksake selle aktiveerimiseks ekraani paremas ülanurgas oleval lülitil. Seade otsib printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku. Valige printer, mida kasutada vaikeprinterina.

Printerite lisamiseks käsitsi valige printeri lisandmoodul, toksake ikoonil ⋮ → **Lisa printer** → **Add Printer**, sisestage üksikasjad ja seejärel toksake suvandil **OK**.

Printimisseadete muutmiseks valige printeri lisandmoodul ja toksake ikoonil ⋮ → **Printimise seaded**.

Sisu printimine

Toksake sisu, nagu piltide või dokumentide, kuvamise ajal ⋮ → **Prindi** ja valige seejärel printer.

Seadme- ja andmehaldur

Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt

Te saate eelmise seadme andmed üle kanda uude seadmesse rakenduse Samsung Smart Switch kaudu.

Saadaval on rakenduse Samsung Smart Switch järgmised versioonid.

- Mobiiliversioon (Smart Switch Mobile): mobiilseadmete vahel andmete edastamine. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **Galaxy Apps** või **Play pood**.
- Arvuti versioon: oma seadme ja arvuti vahel andmete edastamine. Rakenduse saate alla laadida veebipoest www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch ei ole mõnedes seadmetes või arvutites toetatud.
- Kehtivad piirangud. Lisateabe jaoks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch . Samsung suhtub autoriõigustesse tõsiselt. Edastage ainult sisu mis kuulub teile või mille edastamiseks teil õigus on.

Andmete ülekandmine mobiilseadmelt

Kandke andmeid üle oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele.

Smart Switchi saate alla laadida ja installida veebipoest **Galaxy Apps** või **Play pood**.

Käivitage **Smart Switch** ja järgige ekraanil kuvatavaid suuniseid, et edastada andmed oma vanast seadmest.

Andmete ülekandmine arvutist

Tehke oma eelmise seadme andmetes varukoopia arvutisse ja importige andmed uude seadmesse.

1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks lehte www.samsung.com/smartswitch.

2 Käivitage arvutis SmartSwitch.

Kui teie eelmine seade ei olnud Samsungi seade, tehke andmetest arvutisse varukoopia seadme tootja poolt pakutava programmi abil. Seejärel liikuge edasi viienda sammu juurde.

3 Ühendage oma eelmine seade arvutiga USB-kaabli abil.

4 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid seadme andmete varundamise kohta. Seejärel ühendage oma eelmine seade arvutist lahti.

5 Ühendage oma uus seade arvutiga USB-kaabli abil.

6 Järgige arvutiekraanil olevaid juhiseid andmete uude seadmesse ülekandmise kohta.

Seadme kasutamine eemaldatava kettana andmete ülekandmiseks

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.

Seadmed ei pruugi korralikult ühenduda, kui nad on ühendatud läbi USB jaoturi. Ühendage seade otse arvuti USB-pordiga.

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Seadme värskendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga värskendada.

Värskendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse värskendada.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Teave seadme kohta** → **Tarkvaravärskendus** → **Värskendus**.

Kontrollimaks automaatselt, kas saadaval on uuendusi, toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Automaatvärskendamine**. Selleks, et laadida uuendusi alla ainult siis, kui Wi-Fi-ühendus on aktiveeritud, toksake selle aktiveerimiseks lülitil **Ainult Wi-Fi**.

Uuendamine rakendusega Smart Switch

Ühendage seade arvutiga ja värskendage seadet uusima tarkvaraga.

1 Arvutis külastage rakenduse Smart Switch allalaadimiseks ja paigaldamiseks lehte www.samsung.com/smartswitch.

2 Käivitage arvutis SmartSwitch.

3 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

4 Arvutis vajutage ühendusaknas olevale uuneduste nupule.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end uuendab.
- Ärge ühendage seadme värskendamise ajal arvutiga teisi meediumiseadmeid. See võib uuendusprotsessi mõjutada. Enne uuendamist ühendage kõik teised meediumiseadmed arvuti küljest lahti.

Andmete varundamine ja taastamine

Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet varunduskontole ja sinna hiljem juurde pääseda.

Google'i konto kasutamine

1 Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

2 Toksake **Varunda ja lähtesta** ja kriipsmärgistage seejärel **Varunda minu andmed**.

3 Toksake **Varukonto** ja valige konto varunduskontoks.

Andmete taastamiseks logige seadistusviisardi kaudu oma Google'i kontosse sisse. Te saate käivitada ja avada seadistusviisardi, taastades seadme tehaseandmed. Kui te ei logi oma Google'i kontosse sisse seadistusviisardist, seade varundusandmeid ei taasta.

Andmete lähtestamine

Kustutage kõik seadmes olevad seaded ja andmed. Veenduge enne tehaseandmete taastamist, et olete seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teinud. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete varundamine ja taastamine.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**. Seade taaskäivitub automaatselt.

Seaded

Seadetest

Kasutage rakendust seadme konfigureerimiseks, rakenduste suvandite seadistamiseks ja kontode lisamiseks.

Toksake rakenduste ekraanil **Seaded**.

Toetatud funktsioonid võivad olla erinevad või erinevalt märgistatud olenevalt sellest, kas teie seade on ühe või kahe SIM-kaardiga mudel.

ÜHENDUSED

Wi-Fi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Toksake rakenduste ekraanil **Wi-Fi** ning toksake selle aktiveerimiseks **Wi-Fi** lülitit.

Seade saab säilitada stabiilset võrguühendust, valides automaatselt Wi-Fi või mobiilivõrgu, et kasutada tugevaimat signaali. Võrkude automaatseks vahetamiseks kriipsmärgistage **Nutikas võrgu vahetamine**.

Suvandite kasutamiseks toksake ⋮.

- **Otsi**: saadavalolevate võrkude otsimine.
- **Wi-Fi Direct**: saate aktiveerida Wi-Fi Directi ja ühendada failide jagamiseks seadmeid otse Wi-Fi kaudu.
- **Täpsemalt**: Wi-Fi seadete kohendamine.
- **WPS-i kommertsnupp**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-nupu abil.
- **WPS sisenemise PIN-kood**: ühendus turvatud Wi-Fi võrguga WPS-PIN-i abil.

Wi-Fi-ühenduse määramine unerežiimi ajaks

Toksake ⋮ → **Täpsemalt** → **Wi-Fi unerežiimis sees hoidmine**.

Kui ekraan on välja lülitatud, lülitab seade automaatselt Wi-Fi-ühendused välja. Sel juhul pääseb seade automaatselt mobiilsidevõrkudesse, kui nende kasutamine on seadistatud. See võib tuua kaasa andmete ülekandekulusid. Lisatasude vältimiseks valige suvand **Alati**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

Toksake ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Toksake rakenduste ekraanil **Bluetooth** ning toksake selle aktiveerimiseks **Bluetooth** lülitit.

Enamate suvandite jaoks toksake ⋮.

- **Nähtavuse kuvaõpp**: kestuse määramine, mille jooksul seade on nähtav.
- **Vastuvõetud failid**: Bluetooth-funktsiooni kaudu vastuvõetud failide vaatamine.

Modem ja mobiilne kuumkoht

Kasutage seadet mobiilse kuumkohana, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega. Vaadake üksikasju jaotisest Modem ja mobiilne kuumkoht.

Toksake seadistuste ekraanil **Modem ja mobiilne kuumkoht**.

- **Mobiilne kuumkoht**: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega Wi-Fi-võrgu kaudu. Antud funktsiooni saab kasutada võrguühenduse puudumisel.
- **USB-jagamine**: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetooth-modem**: Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.

Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Toksake seadetekuval **Lennurežiim**.

Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

Toksake seadetekuval **Andmekasutus**.

- **Mobiilne andmeside**: määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Määra mobiilse andmeside piirang**: määrake mobiilandmeside kasutuspiirangu seadistamine.
- **Andmekasutustsükkel**: igakuise andmete lähtestamise kuupäeva seadistamine oma mobiilse andmeside kasutuse jälgimiseks.

Enamate suvandite jaoks toksake ⋮.

- **Andmesiderändlus**: määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Piira taustaandmeid**: määrake seade keelama mobiilsidevõrgu kasutamisel taustal sünkroonimist.
- **Andmete auto. sünkroonimine**: aktiveerige või desaktiveeriga rakenduste, nagu nt kalender või e-mail, automaatne sünkroonimine. Saate valida, millist teavet sünkroonida iga konto jaoks menüüs **Seaded** → **ISIKLIK**.
- **Kuva Wi-Fi kasutus**: määrake seade kuvama teie andmekasutust Wi-Fi kaudu.
- **Kaasaskantavad Wi-Fi-kuumkohad**: mobiilsete kuumkohtade valimine, et takistada taustal töötavaid rakendusi neid kasutamast.

SIM-kaardi haldur (kahe SIM-kaardiga mudelite puhul)

Saate aktiveerida oma SIM- või USIM-kaarte ja kohandada SIM-kaardi seadeid.

Toksake seadetekuval **SIM-kaardi haldur**.

- **Häälkõne**: SIM- või USIM-kaardi valimine häälkõnede jaoks.
- **Andmesideteenuse võrk**: valige andmeteenuse jaoks SIM- või USIM-kaart.
- **Alati sisselülitatud kaksik-SIM**: määrake seade lubama kõne ajal saabuvaid kõnesid teistelt SIM- või USIM-kaardilt.

Kui see funktsioon on lubatud, võivad kõnesuunamisega kaasneda lisatasud olenevalt piirkonnast või teenusepakkujast.

Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake rakenduste ekraanil **Asukoht** ning toksake selle aktiveerimiseks **Asukoht** lülitit.

- **Režiim**: saate valida viisi, kuidas kogutakse teavet teie asukoha kohta.
- **HILJ. ASUKOHATAOTLUSED**: saate vaadata, millised rakendused nõuavad teavet teie hetkeasukoha kohta ja kui palju need akut kasutavad.
- **ASUKOHA TEENUSED**: saate vaadata, milliseid asukohateenuseid teie seade kasutab.

Printimine

Failide printimiseks laadige alla printerirakendus.

Toksake seadetekuval **Printimine**.

Veel võrke

Kohandage võrkude juhtimise seadeid.

Toksake seadetekuval **Veel võrke**.

Sõnumside vaikerakendus

Valige sõnumisaatmise vaikerakendus.

Mobiilsidevõrgud

- **Mobiilne andmeside**: määrake seade kasutama mis tahes mobiilsidevõrkude andmeühendusi.
- **Andmesiderändlus**: määrake seade kasutama andmeühendusi rändluse ajal.
- **Pääsupunktide nimed**: pääspunktide nimede (APN) määramine.
- **Võrgurežiim SIM 1** / **Võrgurežiim SIM 2** (Kahe SIM-kaardiga mudelid): valige võrgu tüüp.

  Võrgurežiim (ühe SIM-kaardiga mudelite puhul): valige võrgu tüüp.
- **Võrguoperaatorid**: saate otsida saadaolevaid võrke ja võrgu käsitsi registreerida.

VPN

Siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsesse privaatvõrkudesse (VPN).

SEADE

Heli

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadetekuval **Heli**.

- **Helitugevus**: reguleerige kõne helinate, muusika ja videote, süsteemihelide ja teadete helinate helitugevust.
- **Helinad** (Kahe SIM-kaardiga mudelid):
  - **Helinad**: saate lisada helina saabuvate kõnede jaoks.
  - **Teavitused**: saate valida sündmuste, nagu sissetulevad sõnumid ja vastamata kõned, helina.
- **Helinad** (ühe SIM-kaardiga mudelite puhul): saate lisada helina saabuvate kõnede jaoks.
- **Teavitused** (ühe SIM-kaardiga mudelite puhul): saate valida sündmuste, nagu sissetulevad sõnumid ja vastamata kõned, helina.
- **Värin helisemisel**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
- **Valimisklahvistiku puuteheli**: klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuva heli seadistamine.
- **Puuteheli**: puuteekraanilt rakenduse või suvandi valimisel seadmest kostuva heli seadistamine.
- **Ekraaniluku heli**: seadme puuteekraani lukustamise või vabastamise helide seadistamine.

Ekraan

Ekraani seadete muutmiseks.

Toksake seadetekuval **Ekraan**.

- **Taustpilt**:
  - **Avaleht**: avakuva taustpildi valimine.
  - **Lukustusekraan**: lukustatud ekraani taustpildi valimine.
  - **Ava- ja lukustusekraan**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi valimine.

- **Teavituste paneel**: kohandage teavituste paneelil ilmuvaid üksusi.
- **Heledus**: ekraani heledusastme määramine.
- **Ekraani automaatne pööramine**: seadistage sisu seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Ekraani kuvalõpp**: aja määramine, kui kaua seade ootab, enne kui ekraani taustvalguse välja lülitab.
- **Ekraanisäästja**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui seade laeb või on ühendatud lauadokki.
- **Fondi laad**: kuvatava teksti fonditüübi muutmine.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.

Lukustusekraan

Muutke ekraaniluku seadeid.

Toksake seadetekuval **Lukustusekraan**.

- **Ekraanilukk**: ekraaniluku aktiveerimine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani lukustusfunktsioonist erineda.
- **Kaksikkell**: saate määrata seadme kuvama kaksikkella.
- **Näita kuupäeva**: määrake seade kuvama kuupäeva koos kellaga.
- **Kaamera otsetee**: seadistage seade lukustatud ekraanil kaamera otseteed kuvama.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Omaniku teave**: sisestage teave, mida koos kellaga kuvada.
- **Avamise efekt**: ekraani avamisel nähtava efekti valimine.
- **Spikker**: määrake seade kuvama lukustusekraanil spikrit.

Kõne

Kohandage helistamisfunktsioonide seadeid.

Toksake seadetekuval **Kõne**.

- **Kõnest keeldumine**: saate muuta kõnedest keeldumise seadeid, nagu keeldumisloend ja sõnumid.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Nupu Avaekraan vajutamine**: seadistage seade kõnedele vastama, kui vajutate avakuvaklahvi.
  - **Toitenupu vajutamine**: seadistage seade kõnet sisselülitamisnupule vajutamisega lõpetama.
- **Lisaseaded**:
  - **Helistajatunnus**: kuvage väljuvatel kõnedel oma helistaja ID teistele pooltele.
  - **Kõne suunamine**: suunab sissetulevad kõned teisele numbrile.
  - **Automaatne piirkonnakood**: määrake seade automaatselt lisama telefoninumbritele eesliiteid (piirkonna või riigi suunakoode).
  - **Kõnepiirang**: blokeerige sissetulevaid või väljuvaid kõnesid.
  - **Koputus**: võimaldab sissetuleva kõne koputuse teise kõne ajal.
  - **Püsinumbrid**: aktiveerige või deaktiveerige FDN-re¸iim kõnede piiramiseks ainult FDN-loendi numbritele. Sisestage SIM-või USIM-kaardi PIN2.
- **Helinad ja klahvitoonid**:
  - **Helinad**: saate lisada helina saabuvate kõnede jaoks.
  - **Värin helisemisel**: seadistage oma seade helid ja värinad sissetulevatele kõnedele.
  - **Valimisklahvistiku puuteheli**: määrake klaviatuuril asuvate klahvide puudutamisel kostuv heli.
- **Kõnepost** (Kahe SIM-kaardiga mudelid):
  - **Kõnepostiteenus**: valige või seadke häälsõnumi teenuse pakkuja.
  - **Kõneposti seaded**: häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.

- **Kõnepostiteenus** (ühe SIM-kaardiga mudelite puhul): kõnepostiteenuse pakkuja valimine.
- **Kõneposti seaded** (ühe SIM-kaardiga mudelite puhul): häälsõnumi teenuse juurdepääsunumbri sisestamine. Selle numbri saate teenusepakkujalt.

Rakendusehaldur

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Toksake seadetekuval **Rakendusehaldur**.

ISIKLIK

Kontod

E-posti või SNS-kontode lisamine.

Toksake seadetekuval **Kontod**.

Varunda ja lähtesta

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

Toksake seadetekuval **Varunda ja lähtesta**.

- **Varunda minu andmed**: seadme seadistamine tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google'i serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: looge või muutke oma Google varukonto.
- **Automaatne taastamine**: seadme seadistamine taastama seaded ja rakenduste andmed, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.
- **Tehaseseadete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja teie andmete kustutamine.

Juurdepääs

See funktsioon annab teile seadmele parema juurdepääsu.

Toksake seadetekuval **Juurdepääs**.

- **Otsene juurdepääs**: saate määrata seadme avama valitud juurdepääsumenüüsid, kui vajutate kolm korda kiiresti avalehe nuppu.
- **Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine**:
  - **Nupu Avaekraan vajutamine**: seadistage seade kõnedele vastama, kui vajutate avakuvaklahvi.
  - **Toitenupu vajutamine**: seadistage seade kõnet lõpetama, kui vajutate toitenuppu.
- **Üksiktoksamise režiim**: seadistage seade nupu lohistamise asemel sissetulevaid kõnesid või teavitusi juhtima nupu toksamisega.
- **TEENUSED**: kuvage seadmesse installitud juurdepääsuteenuseid.
- **TalkBack**: aktiveerige TalkBack hääle tagasisideks. Selle funktsiooni kasutamise kohta spikriteabe kuvamiseks toksake valikut **Seaded** → **Käivita õpetus „Uurige puudutades”.**
- **Öelge paroolid**: seadistage seade salasõna valjult ette lugema, kui sisestate salasõna aktiveeritud funktsiooniga TalkBack.
- **Fondi suurus**: muutke fondi suurus.
- **Suurendamise liigutused**: saate määrata seadme suurendama ekraani ja suumima teatud piirkonnale lähemale.
- **Juurdepääsu otsetee**: määrake seade aktiveerima TalkBacki, kui vajutate ja hoiate toitenuppu ning seejärel toksate ja hoiate kahte sõrme ekraanil.
- **Fun. Tekst kõneks valikud**:
  - **EELISTATUD TTS-MOOTOR**: kõnesünteesimootori valimine. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
  - **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
  - **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
  - **Vaikekeele olek**: kõnesünteesifunktsioonile hetkel valitud keele oleku kuvamine.

- **Vilkuv teavitus**: seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede, sõnumite või teavituste puhul.
- **Kõigi helide väljalülitamine**: seadistage seade kõne ajal kõiki seadme helisid vaigistama (meediumihelid, helistaja hääl).
- **Google'i subtiitrid (peittiitrid)**: saate määrata, et seade kuvab Google'i poolt toetatud sisus olevad suletud pealdised ning saate muuta suletud pealdiste seadeid.
- **Monoheli**: määrake seade ühenduse ajal peakomplektiga lülitama heliväljundi stereolt monole.
- **Heli tasakaal**: seadistage seadmel peakomplekti kasutamise ajal heli tasakaalustamine.
- **Toksake ja hoidke all viivitust**: seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.

SÜSTEEM

Keel ja sisestus

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Toksake seadetekuval **Keel ja sisestus**.

Keel

Valige kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeel.

Vaikimisi

Valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.

Samsungi klaviatuur

Samsungi klaviatuuri seadete muutmiseks toksake ⚙.

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **English(UK)**: klaviatuuri vaikepaigutuse valimine.
- **Valige sisestuskeeled**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Ennustav tekst**: aktiveerige teksti äraarvamisrežiim, mis aimab sisestatavaid sõnu ja pakub soovitusi. Saate kohandada ka sõnaennustuse seadeid.

- **Automaatne asendamine**: seadistage seade parandama valesti kirjutatud ja mittetäielikke sõnu, kui toksate tühikuklahvil või kirjavahemärgil.
- **Automaatne suur esitäht**: seadistage kirjavahemärgile (nt punkt, küsimärk või hüüumärk) järgnevat tähte suurtähestama.
- **Automaatsed tühikud**: seadme seadistamine sõnade vahele automaatselt tühikut sisestama.
- **Automaatsed kirjavahemärgid**: seadistage sisestama punkti topeltkoputusega tühikuklahvil.
- **Klaviatuuril libistamine**:
  - **Puudub**: määrake seade klaviatuuri nipsamisfunktsiooni inaktiveerima.
  - **Pidev sisestamine**: määrake seade sisestama teksti klaviatuuril libistamisega.
- **Heli**: seadistage seade klahvi puudutamisel heli andma.
- **Märgi eelvaade**: seadistage iga puudutatud tähe suure kujutise kuvamine.
- **Lähtesta seaded**: samsungi klaviatuuri lähtestamine.

Google'i häälsisestamine

Häälsisestuse seadete muutmiseks toksake ⚙.

- **Sisestuskeelte valim.**: tekstisisestuse jaoks keele valimine.
- **Solvavate sõnade blok.**: määrake seade tuvastama häälsisestuses solvavaid sõnu.

Häälotsing

- **Keel**: valige hääletuvasti keel.
- **Kõne väljund**: seadistage seade andma hääle tagasisidet teie praeguse tegevuse teavitamiseks.
- **Fraasi „Ok Google“ tuvastus**: seadistage seadmel kõnetuvastuse käivitamine, kui ütlete otsingurakenduse kasutamise ajal äratuskäsu.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Solvavate sõnade blok.**: peitke solvavad sõnad häälotsingu tulemustes.
- **Bluetoothi peakomplekt**: saate määrata seadme lubama häälotsingut Bluetooth-peakomplektiga, kui see on seadmega ühendatud.

Fun. Tekst kõneks valikud

- **EELISTATUD TTS-MOOTOR**: valige kõnesünteesi mootor. Kõneseadete mootorite muutmiseks toksake ⚙.
- **Kõne kiirus**: teksti kõneks muutmise funktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuula näidet**: etteloetud teksti näite kuulamine.
- **Vaikekeele olek**: saate vaadata funktsiooni Tekst kõneks vaikekeele olekut.

Osuti kiirus

Reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Toksake seadetekuval **Kuupäev ja kellaaeg**.

Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Automaatne kuupäev ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Määra kuupäev**: praeguse kuupäeva käsitsi määramine.
- **Määra aeg**: praeguse kellaaja käsitsi määramine.
- **Automaatne ajavöönd**: määrake seade ajavööndi vahetamisel ajavöönditeavet võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **Kasuta 24-tunnist vormingut**: kellaaja kuvamine 24-tunnilises formaadis.
- **Vali kuupäevavorming**: kuupäevavormingu määramine.

Ülim energiasäästurežiim

Ooteaja pikendamiseks ja akuenergia tarbimise vähendamiseks lihtsustatud paigutuse kuvamine ning rakenduse juurdepääsu piiramine. Vaadake lisateavet jaotisest Ülim energiasäästurežiim.

Toksake seadete ekraanil suvandil **Ülim energiasäästurežiim** ning seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitil **Ülim energiasäästurežiim**.

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

Aku

Saate vaadata, kui palju akutoidet teie seade kasutab.

Toksake seadetekuval **Aku**.

- **Kuva aku laetuse protsent**: määrake seade kuvama järelejäänud akutoidet.

Mälu

Teie seadme mälu ja mälukaardi mäluinfo vaatamine või mälukaardi vormindamine.

Toksake seadetekuval **Mälu**.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme täiendamisel võib saadaval olev maht muutuda.

Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

Toksake seadetekuval **Turvalisus**.

- **Seadme administraatorid**: seadmele installitud seadmeadministraatorite vaatamine. Saate lubada seadme administraatoritel seadmes uusi reegleid rakendada.
- **Tundmatud allikad**: seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.
- **Kontrolli rakendusi**: saate seadistada seadme enne rakenduste installimist kontrollima neid kahjuliku sisu suhtes.
- **Seadme krüptimine**: seadistage seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna. Salasõna peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Enne selle seade aktiveerimist laadige aku täis, kuna andmete krüpteerimine võib võtta aega rohkem kui tunni.

- **Krüpti väline SD-kaart**: määrake seade krüptima mälukaardil olevaid faile.

Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: määrake seade võimaldama kadunud või varastatud seadme juhtimist interneti kaudu. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: saate aktiveerida või inaktiveerida funktsiooni Leia minu mobiil, mis aitab tuvastada teie seadme asukoha, kui see on kadunud või varastatud.
- **Ava veebisait**: juurdepääs veebisaidile Leia minu telefon (findmymobile.samsung.com). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Leia minu mobiil veebilehel.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**:
  - **Lukusta SIM-kaart**: PIN-luku funktsiooni (seade küsib enne seadme kasutamise võimaldamist PIN-i) aktiveerimine või deaktiveerimine.
  - **Muuda SIM-kaardi PIN-koodi**: SIM või USIM-kaardi andmete kasutamiseks vajamineva PIN-i muutmine.

- **Muuda paroolid nähtavaks**: seadistamine salasõna sisestamisel selle kuvamine.
- **Mälutüüp**: määrake volitusfailide talletustüüp.
- **Usaldusväärsed volitused**: sertifikaatide ja volituste kasutamine eri rakenduste turvalise kasutuse tagamiseks.
- **Installi seadme mälust**: installige USB mällu salvestatud krüpteeritud sertifikaate.
- **Kustuta volitused**: volituste seadmest kustutamine ja parooli lähtestamine.

Teave seadme kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Toksake seadetekuval **Teave seadme kohta**.

Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Salasõna: kui seadme lukustusfunktsioon on väljalülitatud, peate te sisestama salasõna oma seadme seadistamisel.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM- või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisastades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM- või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 avamiseks tuleb sisestada SIM- või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub, peate võib-olla rakendused sulgema või seadme välja ja uuesti sisse lülitama. Kui seade on hangunud ja ei reageeri, vajutage ja hoidke toitenuppu taaskäivitamiseks kauem kui 7 sekundit all.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varunda ja lähtesta** → **Tehaseseadete lähtestamine** → **Lähtesta seade** → **Kustuta kõik**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse nuppu või liikuge teise kohta.

Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige aku täis.

Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadur oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.

Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui seade või aku on väga madalal või kõrgel temperatuuril, võib laetuse tase väheneda.
- Akuenergia tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige aku täis.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.

- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on installitud vähemalt Windows XP Service Pack 3.

Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

Seadme korpusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

See juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõiguse seadustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronicsi eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mis tahes kujul või mis tahes vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas fotokopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja väljavõtu süsteemis.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ja Wi-Fi logo Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.